

MEET YOUR PURE AIR³ SCOOTER.

We know you're keen to set off, so we won't keep you.

This manual explains everything you need to know about your Pure Air³ e-scooter. We've also included some maintenance tips and tricks and safety advice to help you get the most out of your new e-scooter.

A TO B JUST GOT A LOT EASIER.

Scan the QR code below to startup safely, and get going:



NEED MORE HELP?

We're on hand online – find out more at: www.pureelectric.com/pages/contact-us

Enjoy two-wheel freedom.
The Pure Electric team

"I set up this company to help humankind. Pure's goal is to help bring about a personal transport revolution and have a positive impact on our planet, benefitting society now and for generations to come."

Adam Norris – Founder of Pure Electric



IMPORTANT

Read carefully and keep for future reference

CONTENTS

SECTION 1 – GETTING STARTED WITH YOUR PURE AIR³	5
1.1 What's in the box	5
1.2 Setting up your new e-scooter	6
SECTION 2 – HOW TO USE YOUR E-SCOOTER SAFELY	8
2.1 Riding Instructions	9
2.2 Pure App	10
2.3 Essential Care Tips & Advice	11
2.4 Display	12
2.5 Battery and Charger	13
2.5.1 Battery charging	14
2.6 Waterproofness	15
2.7 How to use the display	16
2.7.1 Turning on/off	16
2.7.2 Headlights	16
2.7.3 Speed	17
2.7.4 Units	17
2.7.5 Drive mode	18
2.7.6 Indicators	19
2.7.7 Bluetooth	20
2.7.8 Cruise control	20
2.7.9 Battery	21
SECTION 3 – LOOKING AFTER YOUR E-SCOOTER	22
3.1 Pre-ride checks	23
3.2 Maintenance	23
3.3 Storage	25
3.4 Cleaning	25
3.5 Repairs	25
3.6 Safety measures	26
SECTION 4 – TROUBLESHOOTING	27
4.1 Error messages	28
SECTION 5 – WARNINGS, WARRANTY AND TECHNICAL INFORMATION	29
5.1 Intended use	30
5.2 Riding safely	31
5.3 Warranty	33
5.4 Disposal	34
5.5 Serial number	34
5.6 Technical data	35

1

SECTION 1

Getting started with your
Pure Air³

1

GETTING STARTED WITH YOUR PURE AIR³

1.1 What's in the box

This package contains:

- 1x Pure Air³ (or Pure Air³ Pro or Pure Air³ Pro+)
- 1x Charger
- 1x User manual
- 1x Allen key (3mm)
- 4x M5 countersunk bolts

If one of these items is missing, contact your authorised supplier immediately.

We recommend keeping your packaging for the length of your warranty.



We have designed the packaging to be completely recyclable. After this date, please recycle it responsibly. Keep a hold of your box for the duration of your e-scooters warranty.




WARNING

Keep plastic covering away from children to avoid suffocation


1.2 Setting up your new e-scooter

Your new e-scooter has been thoroughly checked and part-assembled by our technicians. It's almost ready to ride – just follow these simple set-up instructions and you'll be ready to go!

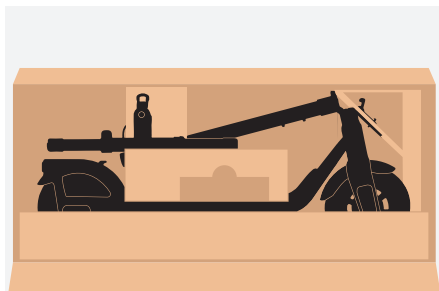

1. Set up in box


Keep the e-scooter within the opened box during set up. This will keep it firmly in place for the next steps.

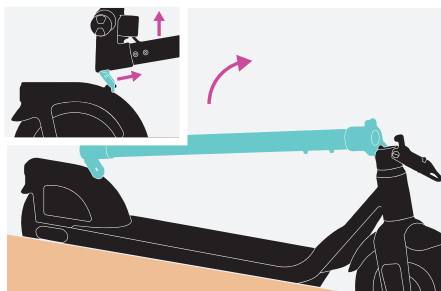

2. Raise the stem

Remove any remaining protective packaging from the e-scooter, then unfold it to its upright position, making sure the latch is down.


**We strongly recommend you keep the box for the length of your warranty, in case you need to return the e-scooter.*

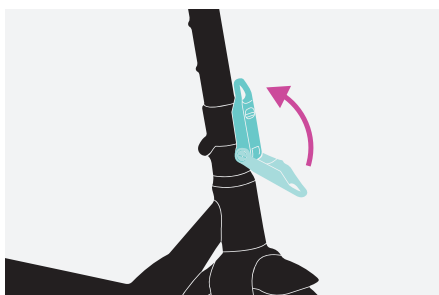

3. Secure the latch


Lift the latch mechanism until it clips securely into the stem.

Warning! – Do not ride the scooter if the latch is loose.

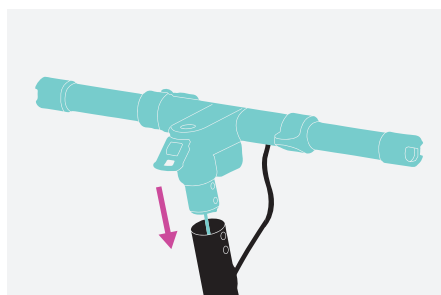


4. Lift the handlebar

Lift the handlebar onto the stem ensuring the internal wires are not trapped and the external brake cable is not twisted.

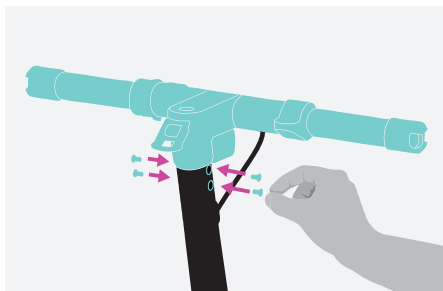


5. Fix the handlebar

Rotate the handlebar to align the holes in the stem with the handlebar. Locate the stem bolts (within the sealed package), and insert them loosely into the stem bolt recesses.

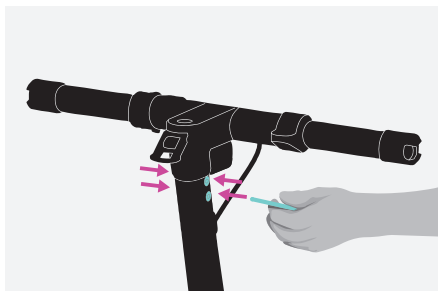


6. Tighten the bolts

Use the correctly-fitting Allen key supplied to tighten the bolts. Don't tighten each screw all the way in one go.

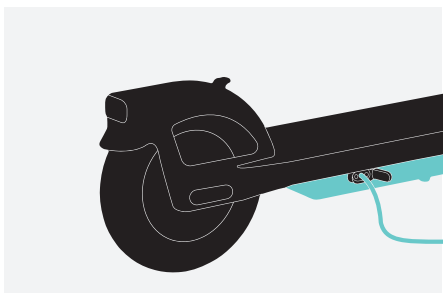

7. Fully charge

Charge your e-scooter until the charger status light changes from red to green

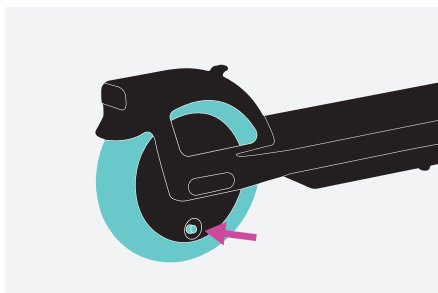

8. Tyre pressure

Check the tyres are inflated to the optimum pressure of 36 psi. The correct pressure range can be found on the side of your e-scooter's tyre.

2

SECTION 2


How to use your
e-scooter safely

2 HOW TO USE YOUR E-SCOOTER SAFELY

2.1 Riding instructions

1. First, turn on your e-scooter by pressing and holding the central multifunction button for 2 seconds. The display will switch on.
2. To start riding, lift up the kickstand, place one foot on the deck and push against the floor with your other foot to propel you forwards.
3. After you've pushed yourself forwards, press the throttle with your thumb steadily to start accelerating. You will need to achieve a speed of 3km/h before the throttle will engage.
4. Steer by turning the handlebars left and right. The steering mechanism is sprung-loaded to help it return to centre, and to make it easier to steer during prolonged use.
5. You can slow down the e-scooter by pulling the brake lever. Braking activates **both** the electrical rear brake and the front drum brake.
6. To come to a stop, slow to almost a standstill. Then, place one foot on the ground, leaning slightly onto that foot as you come to a complete stop.

Quick tips to get going:

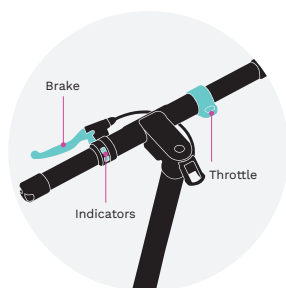

1. The controls

Use your right thumb to operate the throttle and your left hand for the brake and indicators.



2. Select mode

Switch on and double press the multifunction button to select your riding mode.



3. Push to start

Simply push off the ground, then press the throttle to activate the motor.

2.2 Pure app

You can connect to your Bluetooth-enabled Pure Air³ using the app for iOS and Android devices. This enables you to use your smartphone as a dashboard that displays speed, battery level and predicted range, among other metrics.



Find out more and download here:

pureelectric.com/pages/pure-escooter-app



IMPORTANT

Use the Pure app to set a PIN code for your e-scooter, and lock it to prevent unauthorised use.

2.3 Essential care tips & advice



1. Keep your tyres inflated

Get fewer punctures and better e-scooter performance.



2. Look after your battery

Charge your e-scooter fully at least once a month.



3. Ride safely & responsibly


Wear a helmet, use lights and respect local laws.



4. Regular maintenance

Maintaining your Pure Electric e-scooter regularly, (following the steps in this user manual) helps reduce the risk of issues that would affect your e-scooters performance.

2.4 Display

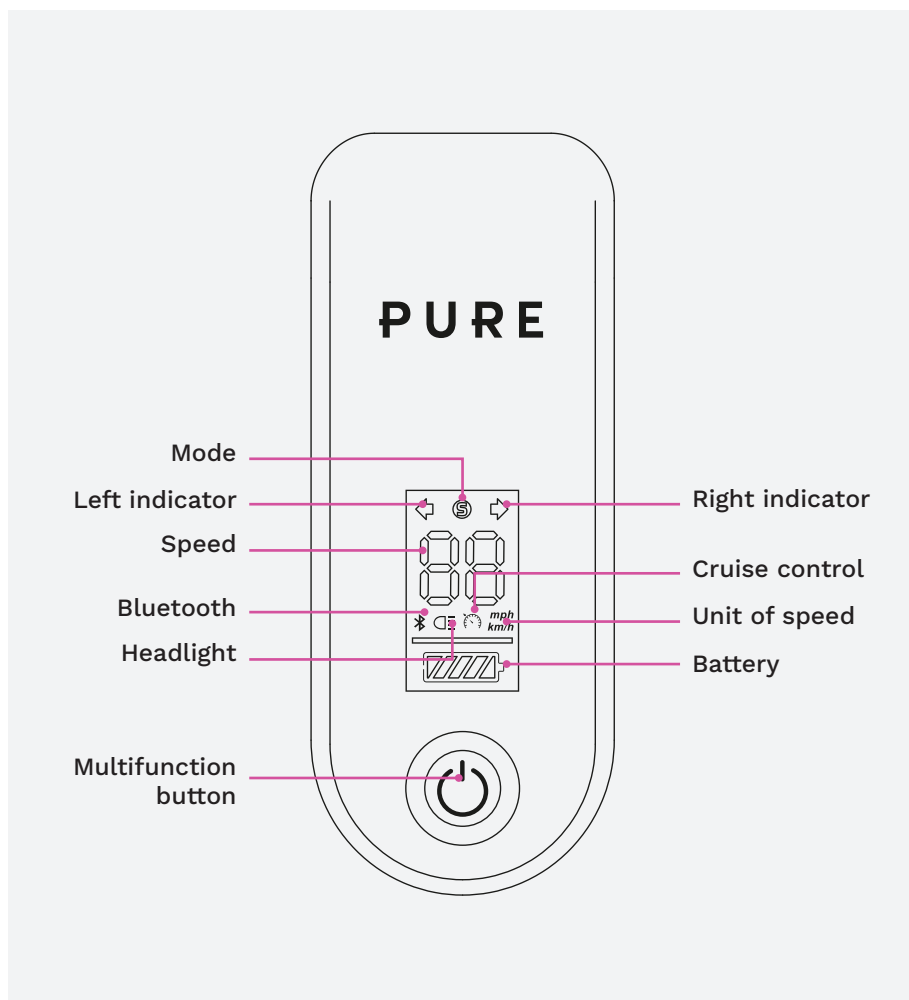

Turn on/off

Long Press on (multifunction button) for 2 seconds

Turns off after 5 minutes of inactivity

Headlights on/off

Short press on (multifunction button)

Change drive mode

Double press on (multifunction button)

Cycles through all 3 drive modes (Normal, High, Pedestrian)

2.5 Battery and charger

How to charge

Your e-scooter is powered by a lithium-ion battery. These instructions will help you to get the most out of your battery.


- Fully charge the battery before riding the e-scooter for the first time.
- Ensure that the e-scooter is switched off during charging.
- Always charge the battery in a dry and clean environment, out of direct sunlight.
- When the light **on the charger** changes from red to green, the charge cycle has completed.
- Unplug the charger from the socket first, and then from the e-scooter.

Safety notices


- If you notice any damage on the charger or cables, do not use it and contact Pure Electric.
- Avoid charging in temperature extremes. Only charge the e-scooter in temperatures between 5°C and 40°C.
- Always charge the e-scooter in a safe and well ventilated area (e.g. away from flammable materials, children and pets, and out of direct sunlight). Unplug the charger when charging is finished.
- Do not leave the e-scooter unattended while charging.
- Only use the original charger purchased with this e-scooter, or an official Pure Electric replacement, to charge the e-scooter.
- If you are not going to use your e-scooter for a long period, we recommend giving the e-scooter a full charge at least once every month.

2.5.1 Battery charging

While charging, all normal e-scooter functions are disabled. When you press the multifunction button, a charging battery indicator will show.

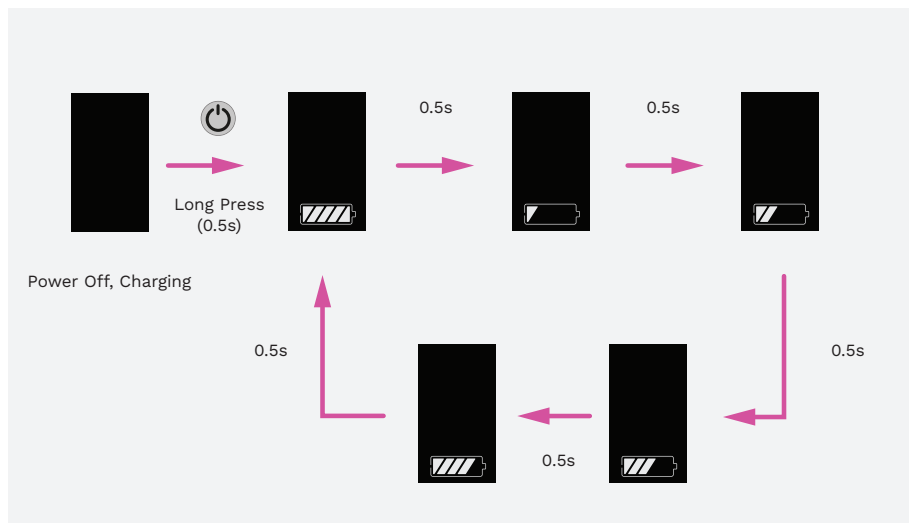

When charging has finished, the charging battery indicator will show solidly to indicate a fully charged battery.

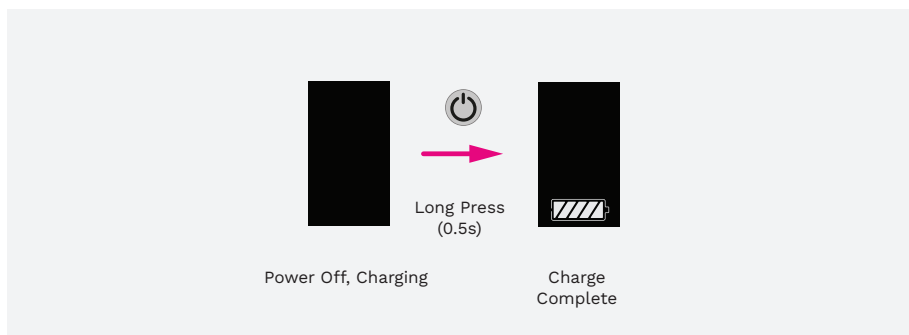

2.6 Waterproofness

This e-scooter is designed to be used in an outside environment and is waterproof to an **IP65 rating**. Therefore, you may use the e-scooter in the rain and ride through puddles, but should avoid partial or total submersion. Doing so will void your warranty. Further information on the scope of ingress protection that an IP65 rating provides can be found online and below.


- 6** Totally dust tight. Full protection against dust and other particulates, including a vacuum seal, tested against continuous airflow.
- 5** Protection against low-pressure jets (6.3mm) of directed water from any angle (limited ingress permitted with no harmful effects).

2.7 How to use the display

On the display of your e-scooter, you will find one multifunction button positioned under the display.


2.7.1 Turning on/off

To turn the e-scooter on or off, press and hold the multifunction button for 2 seconds. After 5 minutes of inactivity when switched on, the e-scooter will automatically turn itself off to conserve the battery.

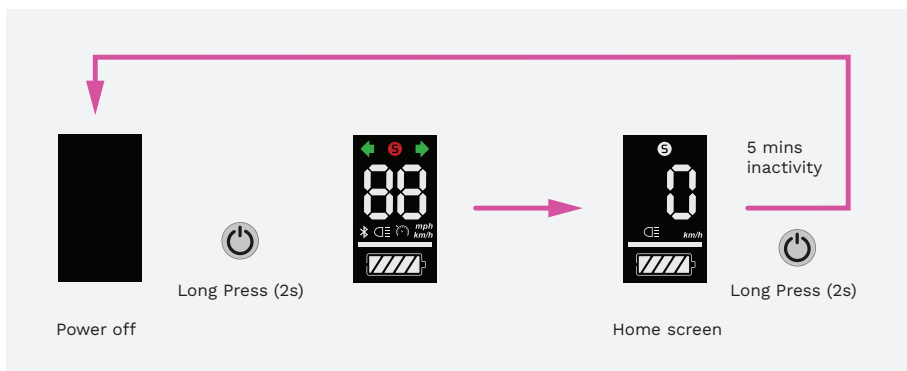

2.7.2 Headlights


When the e-scooter is switched on, a short press of the multifunction button will turn the headlights off and on.

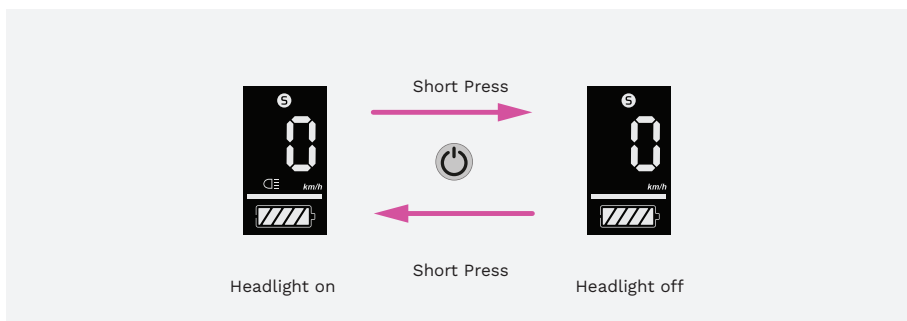

2.7.3 Speed


The current speed is shown by the large digits in the centre of the display.

The throttle will not engage at speeds below 3km/h. If less than 3km/h shows on the display, push off the ground until 3km/h, after which the throttle will engage with a thumb press.

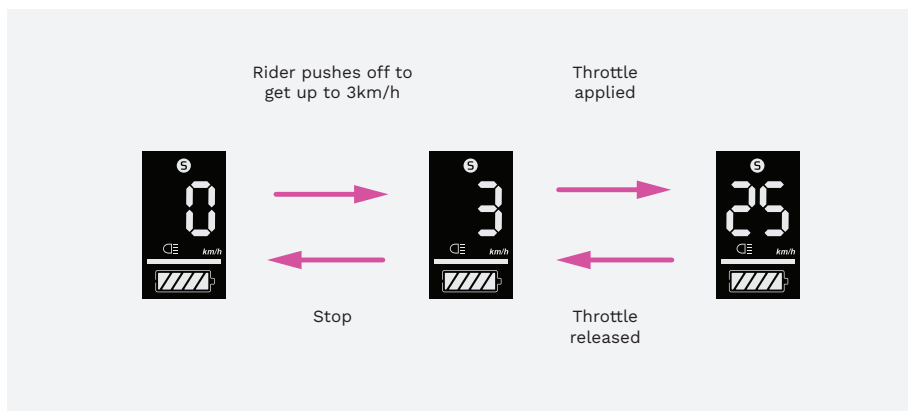

2.7.4 Units


By default, the e-scooter will display metric units (km/h). To switch to imperial units (mph), go to 'settings' in the mobile app (see 2.5) when connected via Bluetooth.

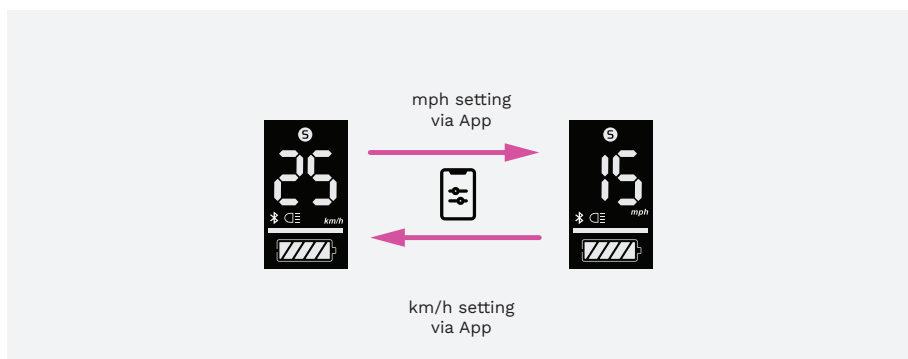

2.7.5 Drive mode

The drive mode is displayed with the **S** icon above the speed display. The first time you use the e-scooter, it is set to the 'normal' mode. Double pressing of the multifunction button will enable you to cycle through the drive modes.


The chosen drive mode is saved when the e-scooter is turned off.

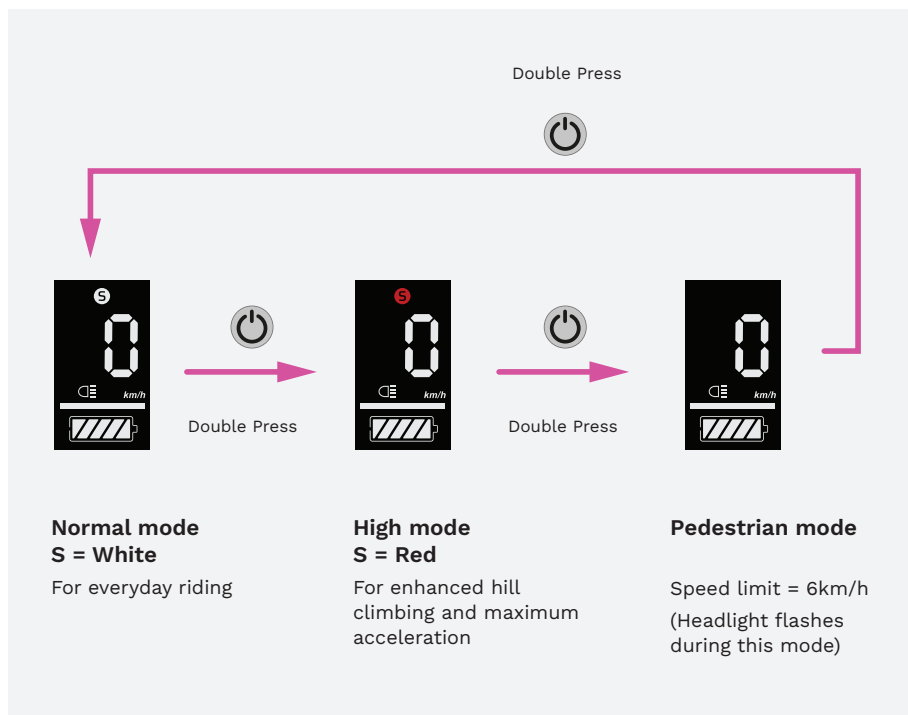

2.7.6 Indicator


Indicator lights are triggered by a press of the left or right indicator buttons. Green arrows in the top corners of screen flash in sync with the indicators. Indicator lights are cancelled with a second short press of the button.

Indicators automatically self-cancel after 30 seconds.

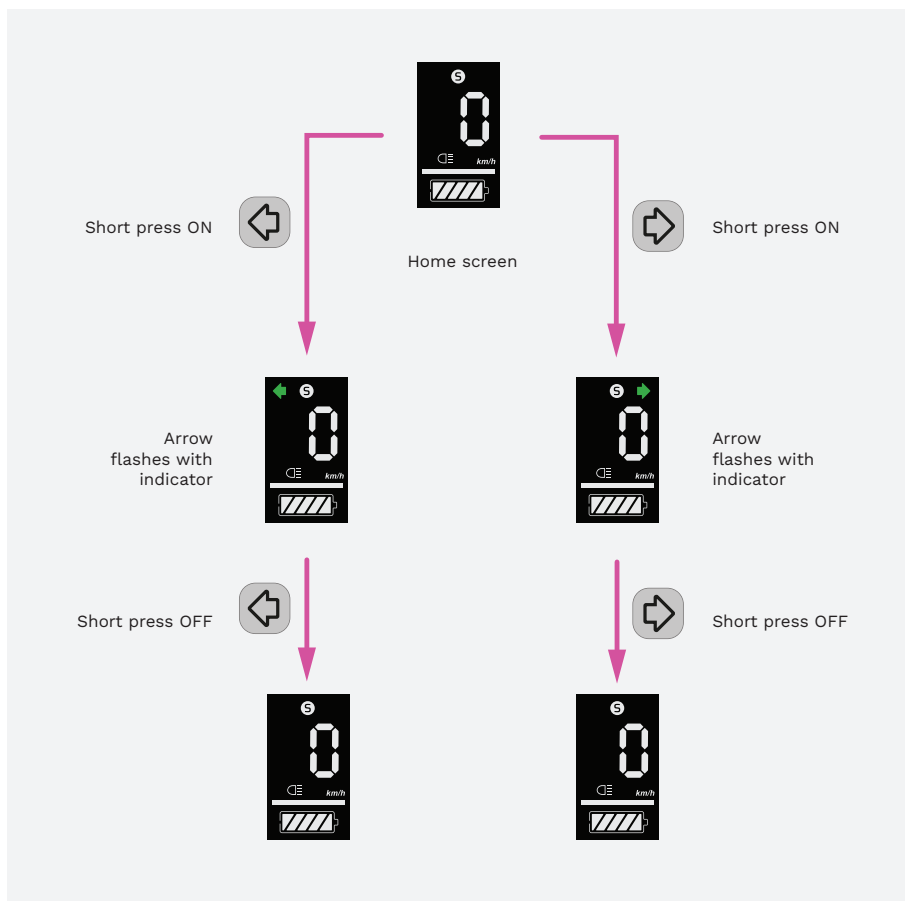

2.7.7 Bluetooth

Bluetooth is in pairing mode when the e-scooter is powered on. If the app is connected, the Bluetooth icon is shown on the left side of the screen.

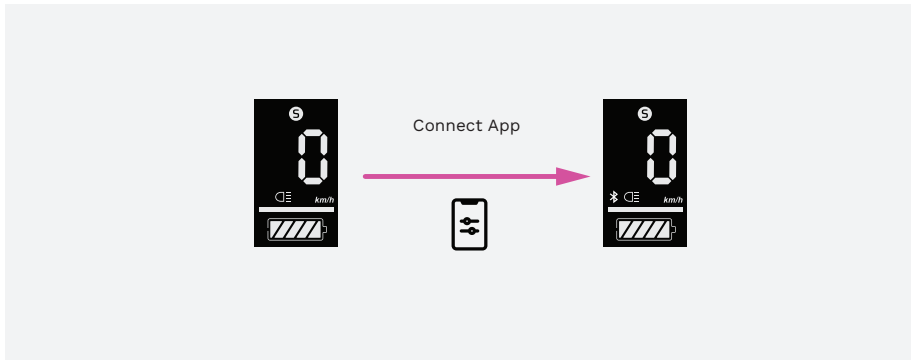


2.7.8 Cruise control

Cruise control is turned off by default, and can only be turned on via the mobile app. When cruise control is enabled, the clock icon flashes white and two beeps will occur.

When cruise control is enabled, holding the throttle at a constant speed for 5s will activate cruise control. The cruise control icon will show solid white when activated, and the e-scooter will maintain a constant speed when you release the throttle.

Cruise control is deactivated by pressing the brake or throttle and is signalled by a single beep.

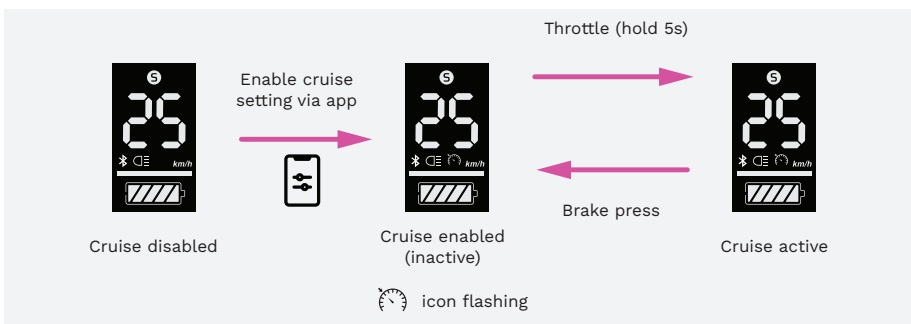


2.7.9 Battery

The remaining charge level is indicated with the battery status, positioned under the speed display.

The status is split into five bars as shown below.

When the e-scooter charge falls below 20%, the first bar will turn red.

When the charge level falls below 10%, the first bar will flash red.



81 – 100%



61 – 80%



41 – 60%



21 – 40%



11 – 20%



0 – 10% flashing

3

SECTION 3

Looking after your
e-scooter

3

LOOKING AFTER YOUR E-SCOOTER

3.1 Pre-ride checks

Regular maintenance of your e-scooter helps to keep it safe to ride and lengthens its lifetime. Before you ride it each time:

- Check that all screws and bolts are tight, especially those of the handlebar, the hinge, the brakes and the front and rear wheel.
- Check your tyres and pressures, ensuring that they're in the optimum range stated on the side of the tyre wall (between 36-50psi).

3.2 Maintenance

- Thoroughly clean the e-scooter with a damp cloth after each use. (see 3.4 for more details).
- we recommend contacting **help@pureelectric.com** for guidance.
- Always check your tyre pressures before riding to ensure that they are within the recommended range of 36-50psi. Within this range, lower pressures will result in a more comfortable ride, while higher pressures will provide most efficient performance.


For maintenance support and advice, please contact us via our website **www.pureelectric.com**

Tightening the stem latch

Ensuring your latch is properly tightened helps ensure it does not become loose over time. If the latch is loose, follow these steps to tighten it.

To adjust the stem latch tightness

First loosen screw 1 using a 3mm hex key. Next adjust the tightness of the latch by turning screw 2 a 1/8th turn at a time using a flat head screwdriver. If it is too tight, rotate the screw anti-clockwise by a 1/8th turn to reduce the tightness.

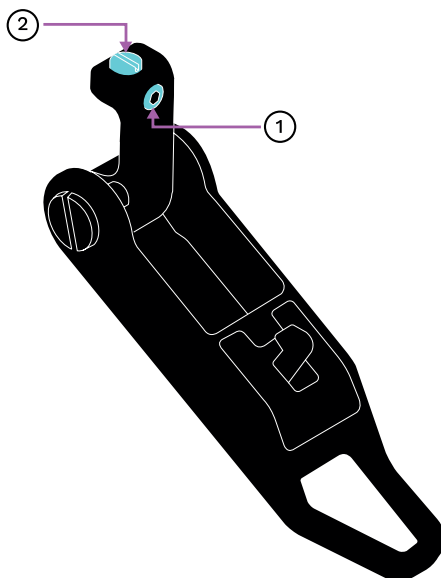

Important - When you are happy the clamping force is strong enough to ensure the latch remains tight when closed, tighten down screw 1 to lock in your changes.

For maintenance support and advice, please contact us via our website www.pureelectric.com

3.3 Storage

Store the e-scooter in a dry place, away from direct sunlight. If left unused, recharge the battery every month to maintain longevity of the battery and to avoid damage.

Never store the e-scooter in temperatures above 50°C, or below -20°C, as this will cause damage. The capacity of the battery decreases with cold temperatures, impacting the range.

3.4 Cleaning

In order to avoid corrosion, you should clean and dry your e-scooter after every use.

- Use a slightly damp sponge or cloth for cleaning and dry afterwards with a towel.
 - **DO NOT** use excessive water or harsh substances such as degreasers as they may result in damage to the e-scooter and its battery.
 - **NEVER** use a pressure washer to clean the e-scooter.
-

3.5 Repairs

For all warranty repairs, the e-scooter must only be repaired with official spare parts from an authorised supplier and by Pure Electric itself.

Alternatively, any local e-scooter repair shop will be able to help you with small non-warranty repairs (read the 'warranty section' for more information on what is and is not covered by your warranty), whenever you need them. Visit our 'Parts' page on the website to find common replacements such as inner tubes, so you can bring along the exact part you need for the repair.

The opening, disassembly or modification of the e-scooter with non-licensed or non-official parts or accessories, and/or by a non-qualified person will lead to the warranty becoming invalid.

This e-scooter contains batteries that are not replaceable by the user. Batteries shall only be replaced by Pure Electric.

For queries around repairs, contact us via our website www.pureelectric.com

3.6 Safety messages

This e-scooter can be used by persons aged from 16 years and above.

It can also be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given proper supervision or instruction to use the e-scooter safely, and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the e-scooter. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

The e-scooter is only to be used with the power supply unit provided with the e-scooter.

It is the responsibility of the owner of this e-scooter to ensure that all users have read this manual prior to use. If you sell this e-scooter, you must enclose a copy of this manual with the sale.

Pure Electric Limited does not hold any accountability for damages, loss, injuries, fees and disputes of any kind

which result due to disregard of the information in this user manual, or due to the disregard of any applicable local traffic laws or parking and disposal rules by the user.

This manual includes basic assembly and operating instructions for the e-scooter. If you have questions about the safe and appropriate use of this e-scooter, please contact your seller. In this manual, users are generally referred to as “you”.

If you believe that your e-scooter does not contain all of its required parts, as outlined in section 1.1, or if you suspect that the e-scooter is damaged, please contact Pure Electric within 30 days of purchase.



WARNING

As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user.

Cracks, scratches and discolouration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.

4

SECTION 4

Troubleshooting

4 TROUBLESHOOTING

4.1 Error messages

Your e-scooter is programmed to show an error message in certain conditions. These messages indicate that the e-scooter is functioning abnormally.


If the e-scooter displays an error message on its display:

Carefully slow down and stop your e-Scooter. Do not continue to ride it.

As soon as you are able – contact Pure Electric by emailing help@pureelectric.com and let them know about the error code.

The Pure support team will then help you with the next steps in getting your e-scooter back up and running again.

For reference, error codes will appear and look like the following examples:

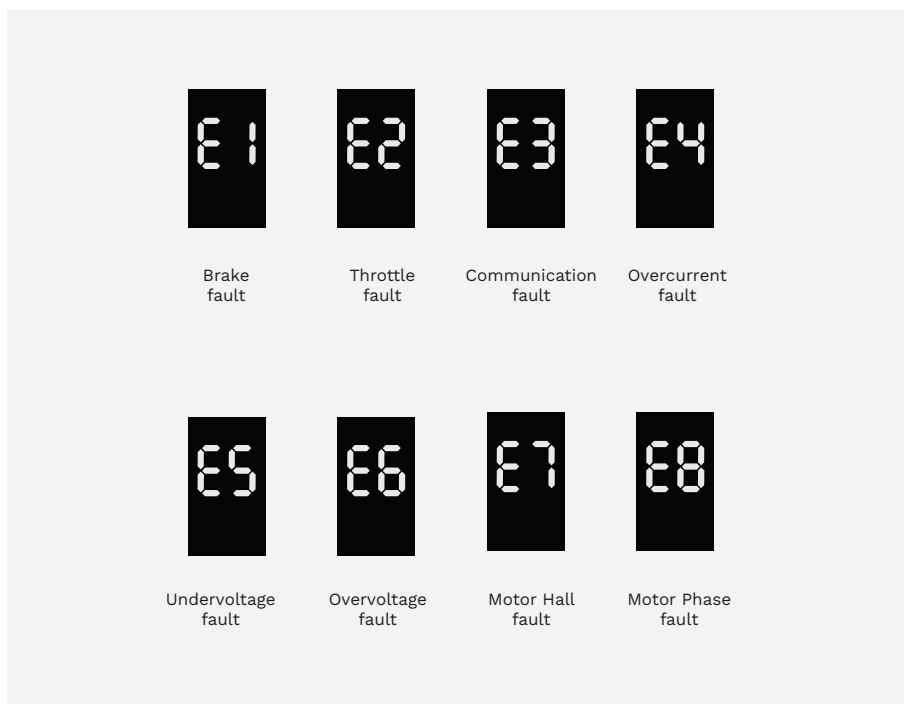

5

SECTION 5

Warnings, Warranty and
Technical information



CAUTION

5.1 Intended use

This e-scooter is designed and intended for personal use for short distance travel on tarmac and paved surfaces that provide necessary grip for tyres, and are typically used by personal mobility devices, such as bicycles and skateboards.

- This e-scooter should not be used on loose surfaces such as gravel or sand, or slippery surfaces such as wet stone, ice and snow, or metal.
- Avoid pot holes and impact with pronounced edges.
- This e-scooter should only be used by one person at a time.
- This e-scooter may only be used by those over the age of 16 years.
- You must always follow the laws in the area in which you ride this e-scooter.
- The user's riding weight should not exceed 120kg, including backpacks and other items that might be carried on the rider.
- Exceeding the weight limit could lead to injury of the rider and/or damage to the e-scooter, and will void the warranty.
- Any load attached to the handlebar will affect the stability of the vehicle.
- The maximum user height is 2m.

In the UK, this e-scooter is classified as a 'Personal Light Electric Vehicle' by the

Department for Transport. It is illegal to ride this e-scooter on the public highway in the UK without insurance. However, it is legal to use it on private land and property with the consent of the owner.

Regulations vary by location; ensure that you familiarise yourself and abide by the law at all times.

It is the user's responsibility to understand and observe the rules applicable to the environment in which they ride. This is true for all countries. These rules could include (but are not limited to):

- Minimum age requirements
- Speed limits
- Required protective equipment
- Road traffic laws.

Do not modify the e-scooter or use accessories which are not approved by Pure Electric.

Modifications could also interfere with safe operating and could result in serious injury and/or damage.

Replacing the handlebar grips will void the warranty unless the work carried out by a Pure Electric mechanic.

5.2 Riding safely

There are risks to driving any vehicle. This e-scooter is no exception. As with a bicycle, find a safe area to practice in and, if you can, have somebody help you with your first few rides. It is important that you become familiar with the controls of the e-scooter before riding in an environment where there is a risk of collision. Practice in a quiet area away from other vehicles and hazards.

Please ensure this manual is read and understood before riding.

1. Check the brakes, wheels and tyres before every ride. Never ride with damaged brakes. You can slow down the e-scooter by using the brake lever on the left side of the handlebar. The brake lever activates both the drum front brake and the electric brake of the rear wheel at the same time. Squeeze the brake lever gently to effectively use the brake in a stable way, and be aware that braking distances may be extended in wet weather.
2. Before each ride, ensure the steering system is working and that the latch for the folding mechanism is in place correctly, with the handle firmly tightened.
3. Wear flat closed shoes when using the e-scooter. Always keep both feet on the e-scooter while riding, unless you are just starting to accelerate or about to stop. Wait until you have come to a complete standstill before you get off the e-scooter.
4. We recommend wearing protective equipment (e.g. helmet, kneepads, etc.) when riding the e-scooter.
5. Hold the handlebar firmly with both hands at all times when riding.
6. It is your responsibility to ride the e-scooter using good judgement in order to reduce the risk of injury. Do not use the e-scooter when under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgement. Use common sense to detect and avoid hazards that pose a risk to you, others and others' property while you use the e-scooter.
7. The e-scooter is designed for outdoor use on smooth, stable surfaces. You should ride appropriately for the conditions you are riding in, and anticipate potential hazards at all times (e.g. light, weather, other traffic participants, etc.)
8. Both tyres must be in contact with the ground at all times in order to be able to provide adequate grip to ride safely (conditions permitting).
9. If your e-scooter breaks or shows wear, we strongly recommend having a service carried out.

Although this e-scooter is IP65 rated (see section 2.6), you should exercise caution when riding in wet conditions and dry the e-scooter after use. Do not use the e-scooter in temperatures below -5°C. This can have a negative effect on the performance and life of the battery and the motor.

- Always keep the e-scooter away from humidity in excess of 90%.
- Do not attempt to turn off the e-scooter while you are riding.
- Take extra caution when using the e-scooter in the dark.
- Avoid overcrowded areas.
- Notify your presence when approaching a pedestrian or cyclist when you are not seen or heard. This e-scooter is fitted with a bell for this purpose.

- Do not change the use of this e-scooter from its intended use.
- This vehicle is not intended for acrobatic use.
- Regularly check the tightness of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake system.
- Eliminate any sharp edges caused by use.
- The kickstand must be folded up before stepping onto the scooter. Never step on the mudguards.

Any other relevant information may be added, at the manufacturer's discretion.



Caution, the brake may become hot in use. Do not touch after use.

The e-scooter must only be repaired with original spare parts from an authorised supplier or shop and by a licensed mechanic. The opening, disassembly or modification of the e-scooter with non-licensed or non-original parts or by a non-licensed person will lead to the warranty becoming invalid.

As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently

to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user.

Cracks, scratches and discolouration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.

5.3 Warranty

Your purchase of this e-scooter includes a 12 month warranty against original defects in material and workmanship from the date you physically receive the e-scooter. This covers the cost of labour and parts required to maintain your e-scooter in proper working order for the 12 month warranty period.

Please retain your proof of purchase for reference when making enquiries on this warranty.

Original warranty may be transferred to a new owner providing all original proof of purchase is transferred to the new owner. The warranty period remains as 12 months from the original delivery date.

Consumable items are not included as part of your warranty. These are outlined below for your clarification.

- Tyres
- Brake cables
- Brake pads
- Cosmetics (e.g. paint, decals and stickers)
- Rubber bungs

When you will NOT be able to use your warranty

You cannot use your warranty if:

- The requested work is to repair consumable items (listed above) which are not covered by the warranty.
- The part which is submitted for repair or maintenance demonstrates signs of misuse or handling that is contrary to the instructions set out in this manual, including (but not limited to) inappropriate use or incorrect maintenance and storage, or signs of crash damage.
- The submitted repair work is needed due to the e-scooter having been involved in an accident or reckless / intentional damage.
- The requested work is to repair normal wear and tear, surface or cosmetic damage.

You cannot use your warranty without original proof of purchase that validates the e-scooter's warranty duration by way of serial number and date on that proof of purchase.

The opening, disassembly or modification of the e-scooter with non-licensed or non-official parts or accessories, and/or by a non-qualified person will lead to the warranty becoming invalid.

Pure Electric only carry out repairs covered by the products warranty. Refer to the manual's 'Repairs' section for more information. If your e-scooter requires a repair covered under warranty, email us at help@pureelectric.com and our Pure support team will be on hand to help.

Pure Electric business address (UK & EU):

UK Business

Pure Electric LTD.
New Farm Offices
Hartlake, Glastonbury
BS6 9AV, UK

Authorised EU Representative

Pure Electric France SAS
10 Rue Greneta
75003, Paris, France

5.4 Disposal



This symbol on a product indicates that the product is in compliance with the European directive 2012/19 / EU. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at the collect points provided for this purpose. Contact the local authorities or your dealer for recycling advice. Proper disposal of old appliances helps preserve the environment and health.

5.5 Serial number

The serial number can be found on the bottom of the battery box of your e-scooter, and on the outside of the box.

SERIAL NUMBER: _____

MODEL: _____

OWNER: _____

5.6 Technical data

PURE AIR³


Model	Pure Air ³
Dimensions (folded)	46cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Dimensions (unfolded)	115cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Weight	15.5kg
Frame material	Steel
Wheel diameter	10 inches / 25.4 cm
Max. range	30km
Gradeability (up to %)	19%
Drive	Electric
Motor rated	350W
Top speed	≤ 25 km/h
Brakes	Drum brake (front wheel) and regenerative brake (rear wheel)
Battery	Lithium-ion battery
Voltage	37V
Battery capacity	7.2Ah
Charging time	4 hours
A-weighted emission sound pressure level	< 70 dB (A)
Bluetooth frequency band(s)	2400-2480MHz
Maximum RF power	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A

PURE AIR³ PRO

Model	Pure Air ³ Pro
Dimensions (folded)	46cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Dimensions (unfolded)	115cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Weight	16.5kg
Frame material	Steel
Wheel diameter	10 inches / 25.4 cm
Max. range	40km
Gradeability (up to %)	19%
Drive	Electric
Motor rated	500W
Top speed	≤ 25 km/h
Brakes	Drum brake (front wheel) and regenerative brake (rear wheel)
Battery	Lithium-ion battery
Voltage	37V
Battery capacity	9.6Ah
Charging time	6 hours
A-weighted emission sound pressure level	< 70 dB (A)
Bluetooth frequency band(s)	2400-2480MHz
Maximum RF power	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A


PURE AIR³ PRO⁺

Model	Pure Air ³ Pro+
Dimensions (folded)	46cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Dimensions (unfolded)	115cm (H) x 55cm (W) x 113cm (L)
Weight	16.5kg
Frame material	Steel
Wheel diameter	10 inches / 25.4 cm
Max. range	50km
Gradeability (up to %)	19%
Drive	Electric
Motor rated	500W
Top speed	≤ 25 km/h
Brakes	Drum brake (front wheel) and regenerative brake (rear wheel)
Battery	Lithium-ion battery
Voltage	36V
Battery capacity	12Ah
Charging time	7.25 hours
A-weighted emission sound pressure level	< 70 dB (A)
Bluetooth frequency band(s)	2400-2480MHz
Maximum RF power	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A

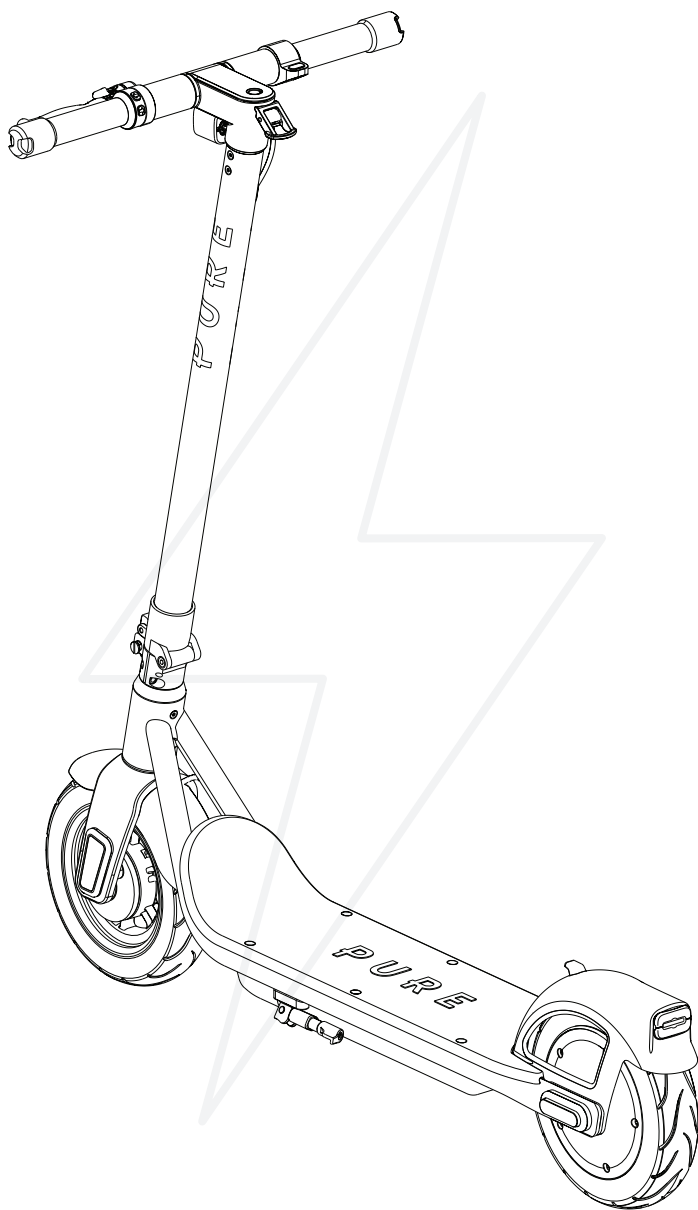

PURE AIR³

MANUEL D'UTILISATION

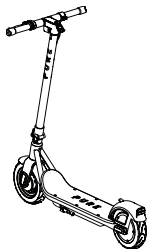

PRÉSENTATION DE VOTRE TROTTEINETTE ÉLECTRIQUE PURE AIR³

Nous savons que vous avez envie de commencer à en profiter, alors nous ferons vite. Ce manuel explique tout ce que vous devez savoir sur votre trottinette électrique Pure Air³. Nous avons également inclus quelques conseils et astuces d'entretien ainsi que des conseils de sécurité pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvelle trottinette électrique.

ALLER DU POINT A AU POINT B EST DEVENU BEAUCOUP PLUS FACILE.

Scannez le code QR ci-dessous pour démarrer en toute sécurité et lancez-vous :



VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'AIDE ?

Nous sommes disponibles en ligne – pour en savoir plus : www.pureelectric.fr/pages/contactez-nous (ou pour les clients en Belgique ou aux Pays-Bas, rendez-vous sur www.purescooters.be/pages/contact-us-v2)

Profitez de la liberté en deux roues. L'équipe Pure Electric

« J'ai créé cette entreprise pour aider l'humanité. L'objectif de Pure est d'aider à provoquer une révolution du transport personnel et d'avoir un impact positif sur notre planète, au bénéfice de la société aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Adam Norris – Fondateur de Pure Electric



IMPORTANT

Lisez attentivement ce document et conservez-le pour référence future

CONTENIDO SECCIÓN

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN A SU PURE AIR³	42
1.1 Qué viene en la caja	43
1.2 Cómo montar su nuevo patinete eléctrico	44
SECCIÓN 2 - CÓMO UTILIZAR SU PATINETE ELÉCTRICO DE FORMA SEGURA	49
2.1 Instrucciones de uso	50
2.2 Aplicación de Pure	51
2.3 Consejos y trucos esenciales para el cuidado	52
2.4 Pantalla	53
2.5 Batería y cargador	54
2.5.1 Carga de la batería	56
2.6 Impermeabilidad	56
2.7 Cómo utilizar la pantalla	57
2.7.1 Encendido/apagado	57
2.7.2 Luz delantera	57
2.7.3 Velocidad	58
2.7.4 Unidades	58
2.7.5 Modo de potencia	59
2.7.6 Intermitentes (no incluidos en todos los modelos)	60
2.7.7 Bluetooth	61
2.7.8 Control de crucero	61
2.7.9 Batería	62
SECCIÓN 3: CÓMO CUIDAR SU PATINETE ELÉCTRICO	63
3.1 Controles previos a su uso	64
3.2 Mantenimiento	64
3.3 Almacenamiento	66
3.4 Limpieza	66
3.5 Reparaciones	66
3.6 Medidas de seguridad	67
SECCIÓN 4 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	68
4.1 Mensajes de error	69
SECCIÓN 5 - ADVERTENCIAS, GARANTÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA	70
5.1 Uso previsto	71
5.2 Uso de forma segura	72
5.3 Garantía	74
5.4 Residuos	75
5.5 Número de serie	75
5.6 Datos técnicos	76

1

SECCIÓN 1

Introducción a su
Pure Air³

1 PRISE EN MAIN DE VOTRE TROTINETTE PURE AIR³

1.1 Contenu de la boîte

Cette boîte contient :

- 1x trottinette Pure Air3 (ou Pure Air3 Pro ou Pure Air3 Pro+)
- 1x chargeur
- 1x manuel d'utilisation
- 1x clé allen (3 mm)
- 4x boulons à tête fraisée M5

Si votre boîte ne contient pas l'ensemble de ces éléments, contactez immédiatement votre fournisseur agréé.

Nous vous recommandons de conserver votre emballage pendant toute la durée de votre garantie (deux ans à compter de la date de livraison).



Nous avons conçu l'emballage afin qu'il soit entièrement recyclable. Une fois la garantie arrivée à échéance, veuillez recycler l'emballage de manière écoresponsable.




AVERTISSEMENT

Maintenez le revêtement en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.


1.2 Montage de votre nouvelle trottinette électrique

Votre nouvelle trottinette électrique a été soigneusement contrôlée et partiellement assemblée par nos techniciens. Elle est presque prête à rouler. Suivez simplement ces instructions de montage facile et vous serez prêt(e) à prendre la route !

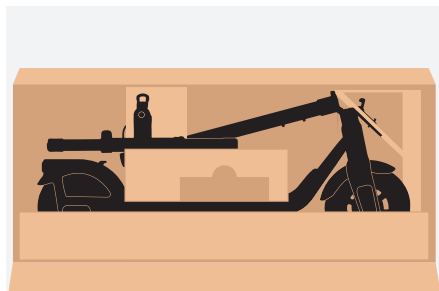

1. Réaliser le montage dans la boîte


Gardez la trottinette électrique dans sa boîte ouverte pendant le montage. Cela permettra de la maintenir bien en place pour les étapes suivantes.

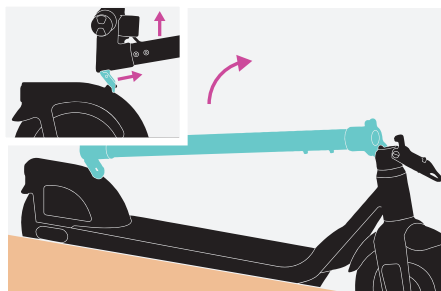

2. Relever la potence


Retirez tout emballage de protection restant de la trottinette électrique, puis dépliez-la jusqu'à la position verticale, en veillant à ce que le loquet soit abaissé.

**Nous vous recommandons vivement de conserver la boîte pendant toute la durée de la garantie, au cas où vous devriez renvoyer la trottinette électrique.*

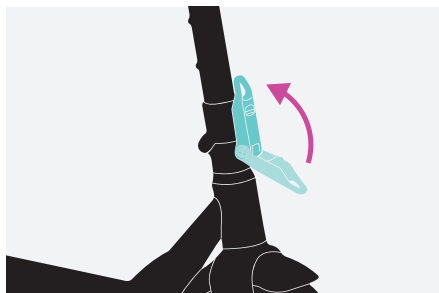


3. Verrouiller le loquet

Relevez le loquet et fixez-le solidement en position.

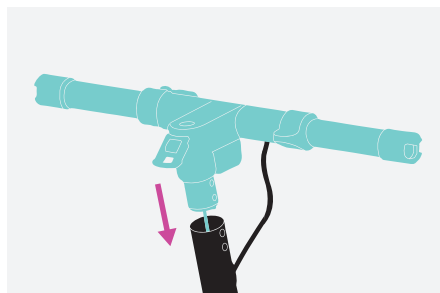


4. Soulever le guidon

Positionnez le guidon dans la potence en veillant à ce que les câbles internes ne soient pas coincés et à ce que le câble de frein externe ne soit pas tordu.

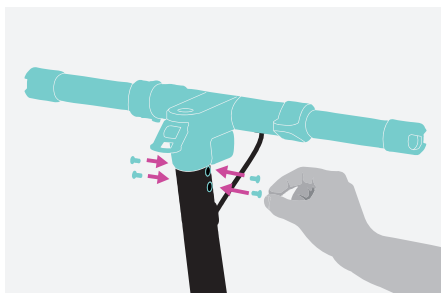


5. Attacher le guidon

Faites pivoter le guidon pour aligner ses trous avec ceux de la potence. Repérez les boulons de la potence (dans l'emballage scellé) et insérez-les, sans les serrer, dans les évidements prévus à cet effet.

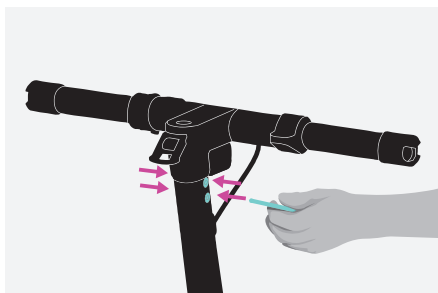


6. Serrer les boulons

Utilisez la clé hexagonale (ou clé Allen) fournie à cet effet pour serrer les boulons. Ne serrez pas chaque boulon au maximum dès le départ.

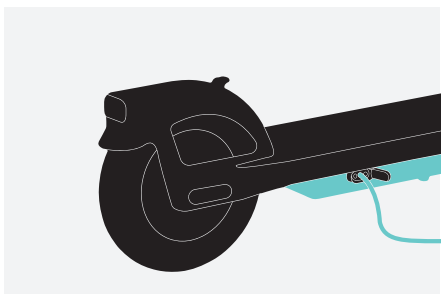

7. Charger complètement la batterie

Chargez votre trottinette électrique jusqu'à ce que le voyant d'état du chargeur passe du rouge au vert.

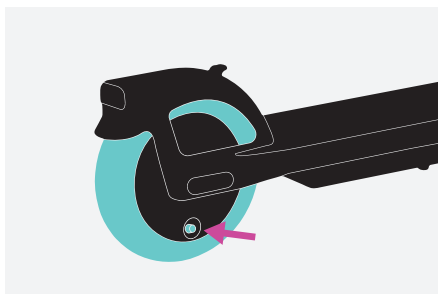

8. Vérifier la pression des pneus

Vérifiez que les pneus sont gonflés à la pression optimale de 36 psi. La plage de pression correcte est indiquée sur le flanc du pneu de votre trottinette électrique.


2

COMMENT UTILISER VOTRE TROTINETTE ÉLECTRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

2.1 Instructions pour la conduite

1. Tout d'abord, allumez votre trottinette électrique en appuyant sur le bouton multifonction central et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. L'écran s'allume et un son (bip) est émis.
2. Pour commencer à rouler, placez un pied sur la plateforme, placez l'autre pied sur le sol et poussez avec celui-ci pour prendre de l'élan.
3. Une fois en mouvement, appuyez de manière régulière avec le pouce sur la gâchette de l'accélérateur afin de commencer à accélérer. Afin d'enclencher l'accélérateur, il vous faudra atteindre une vitesse de 3 km/h.
4. Dirigez la trottinette en tournant le guidon vers la gauche ou la droite. Le mécanisme de direction est équipé de ressorts permettant de faciliter le retour en position centrale et la conduite lors d'une utilisation prolongée.
5. Vous pouvez ralentir la trottinette électrique en freinant à l'aide de la manette de frein. Lors du freinage, **le frein** électrique arrière et le frein avant à tambour sont tous deux actionnés.
6. Pour vous arrêter complètement, ralentissez jusqu'à ce que la trottinette soit presque immobile. Posez ensuite un pied sur le sol, en prenant légèrement appui sur celui-ci pour marquer un arrêt complet.

Quelques conseils rapides pour bien se lancer :

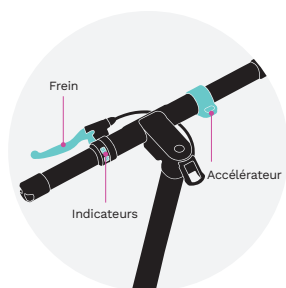

1. Les commandes

Utilisez votre pouce (main droite) pour actionner l'accélérateur, et votre main gauche pour actionner le frein et les indicateurs visuels.



2. Sélectionner le mode

Allumez la trottinette et faites un double appui sur le bouton multifonction central pour sélectionner votre mode de conduite.



3. Pousser pour démarrer

Pour activer le moteur, prenez un pas d'élan tout en appuyant sur la gâchette de l'accélérateur.

2.2 Application Pure

Vous pouvez vous connecter à votre Pure Advance compatible Bluetooth à l'aide de l'application pour appareils iOS et Android. Cela vous permet d'utiliser votre Smartphone comme tableau de bord pour afficher la vitesse, le niveau de batterie et l'autonomie prévue, entre autres informations.



En savoir plus et téléchargement ici :

pureelectric.fr/pages/application-trottinette-electrique-pure



IMPORTANT

Utilisez l'application Pure pour définir un code PIN pour votre trottinette électrique et verrouillez-la pour prévenir toute utilisation non autorisée.

2.3 Astuces et conseils de soins essentiels



1. Maintenez vos pneus gonflés

Obtenez moins de crevaisons et de meilleures performances de votre trottinette électrique (assurez-vous de ne pas perdre votre prolongateur de valve).



2. Prenez soin de votre batterie

Chargez complètement la batterie de votre trottinette électrique au moins une fois par mois.



3. Roulez en toute sécurité et de manière responsable


Portez un casque, utilisez des lumières, des indicateurs et respectez les lois locales.



4. Entretien régulier

L'entretien régulier de votre trottinette électrique Pure Electric (en suivant les étapes de ce mode d'emploi) aide à réduire les risques de problèmes qui pourraient affecter les performances de votre trottinette électrique.

2.4 Écran d'affichage

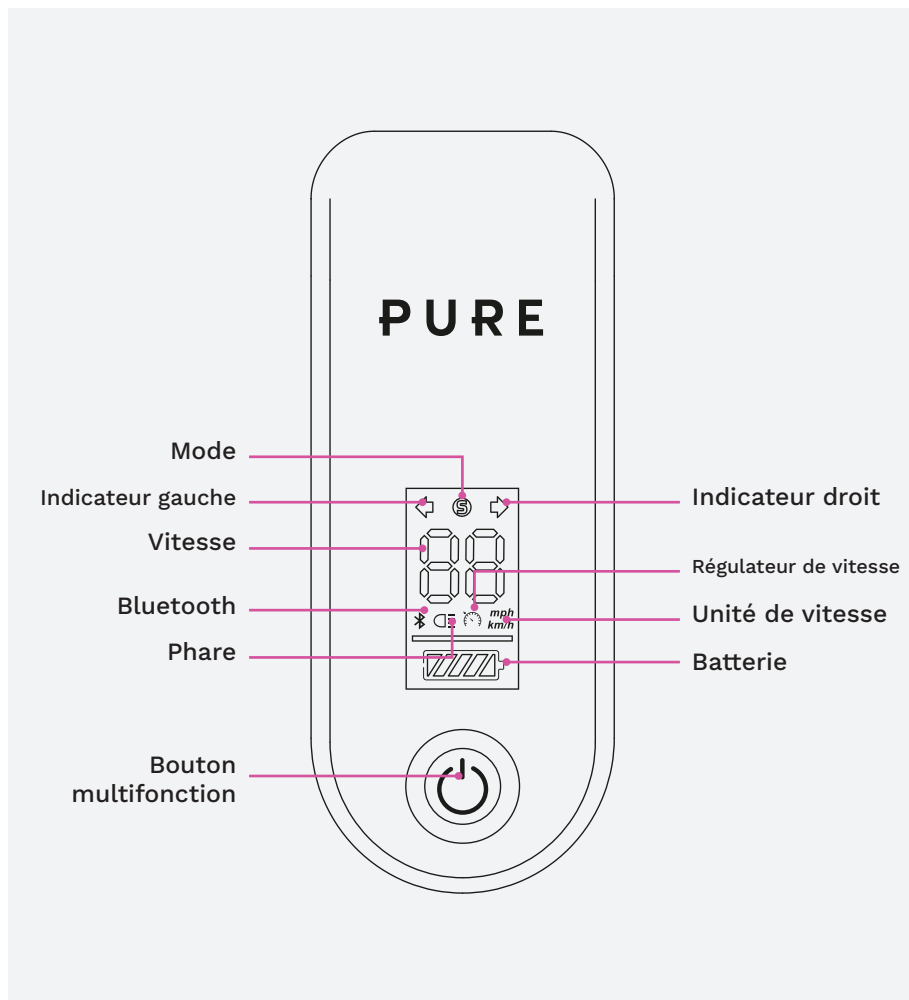

Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur (bouton multifonction) pendant 2 secondes S'éteint après 5 minutes d'inactivité

Phares allumés/éteints

Appuyez brièvement sur (bouton multifonction)

Modification du mode de conduite

Appuyez deux fois sur (bouton multifonction) Passe par les 3 modes de conduite (Normal, Elevé , Piéton)

2.5 Batterie et chargeur

Comment charger la batterie

Votre trottinette électrique est alimentée par une batterie lithium-ion. Ces instructions vous aideront à tirer le meilleur parti de votre batterie.


- Chargez complètement la batterie avant de conduire la trottinette électrique pour la première fois.
- Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte pendant la charge.
- Chargez toujours la batterie dans un environnement sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Lorsque le témoin du chargeur passe du rouge au vert, le cycle de charge est terminé.
- Débranchez d'abord le chargeur de la prise, puis de la trottinette électrique.

Avis de sécurité


- Si vous remarquez des dommages sur le chargeur ou les câbles, ne l'utilisez pas et contactez Pure Electric.
- Évitez de charger la batterie dans des températures extrêmes. Chargez uniquement la batterie de la trottinette électrique à des températures comprises entre 5 et 40 °C.
- Chargez toujours la trottinette électrique dans un endroit sûr et bien ventilé (par exemple, loin de matériaux inflammables, des enfants et des animaux domestiques, et à l'abri de la lumière directe du soleil). Débranchez le chargeur une fois la charge terminée.
- Ne laissez pas la trottinette électrique sans surveillance pendant la charge.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine acheté avec cette trottinette électrique, ou un modèle de remplacement officiel Pure Electric, pour charger la trottinette électrique.
- Si votre trottinette électrique va rester inutilisée pendant une longue période, nous vous recommandons d'effectuer une charge complète de la batterie de votre trottinette électrique au moins une fois par mois.

2.5.1 Charge de la batterie

Pendant la charge, toutes les fonctions normales de la trottinette électrique sont désactivées. Lorsque vous appuyez sur le bouton multifonction, un indicateur visuel d'état de charge de la batterie s'affiche.

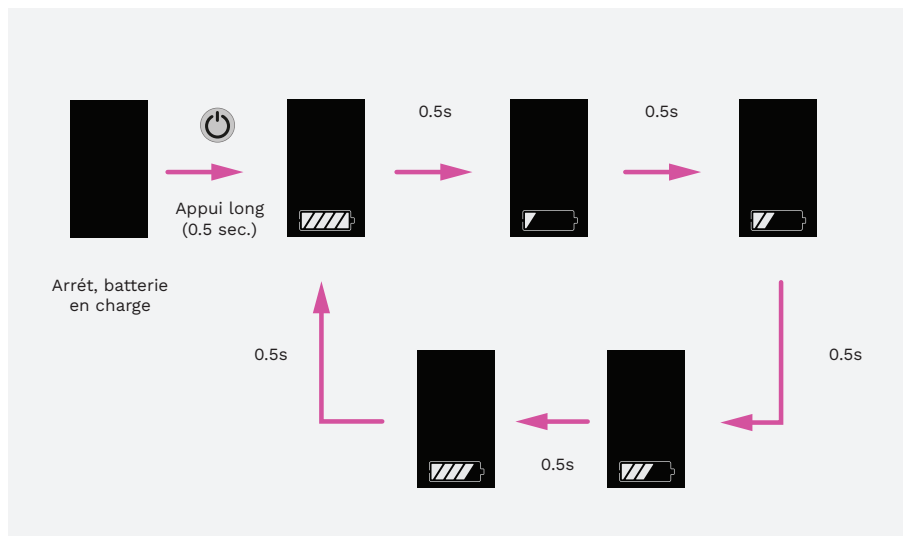

Lorsque la charge est terminée, l'indicateur visuel d'état de charge s'allume de manière ininterrompue afin d'indiquer que la batterie est entièrement chargée.

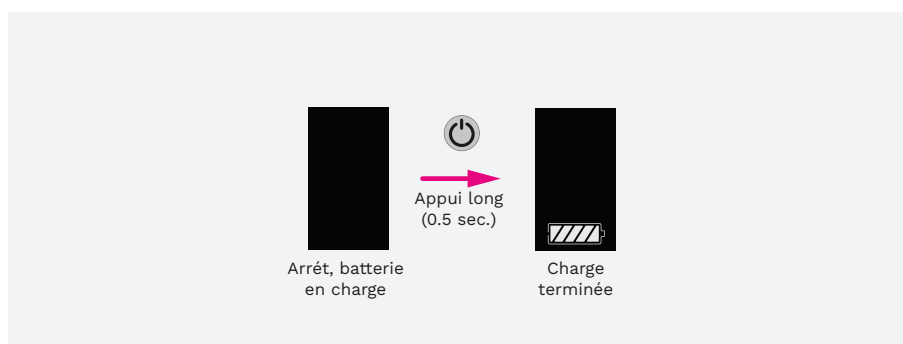

2.6 Étanchéité


Cette trottinette électrique est conçue pour être utilisée dans un environnement extérieur et est étanche conformément à l'indice de protection IP65. Par conséquent, vous pouvez utiliser la trottinette électrique sous la pluie et traverser des flaques d'eau, mais vous devez éviter une immersion partielle ou totale. Cela aurait pour effet d'annuler votre garantie. De plus amples informations sur l'étendue de la protection contre les infiltrations fournie par un indice IP65 sont disponibles en ligne et ci-dessous.

- 6** Totalemment étanche à la poussière. Protection complète contre la poussière et d'autres particules, y compris un joint sous vide, testée dans des conditions de flux d'air continu.
- 5** Protection contre les jets d'eau à basse pression (6,3 mm) dirigés sous n'importe quel angle (entrée limitée autorisée sans effets nocifs).

2.7.3 Vitesse


La vitesse atteinte est indiquée par un ou deux chiffres affichés en grand format au centre de l'écran.

L'accélérateur ne s'engage pas lorsque la vitesse est inférieure à 3 km/h. Si l'écran affiche moins de 3 km/h, prenez de l'élan pour atteindre cette vitesse minimale, après quoi vous pourrez actionner l'accélérateur en appuyant sur la gâchette à l'aide du pouce.

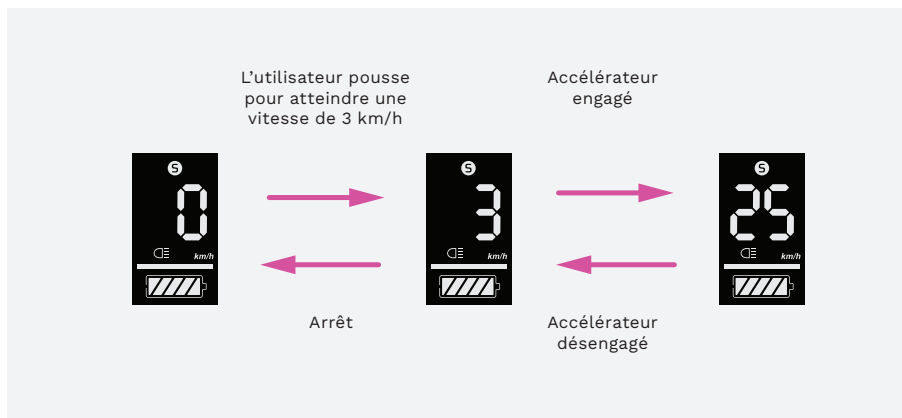

2.7.4 Unités


Par défaut, la trottinette électrique affiche les unités de vitesse métriques (km/h). Pour passer aux unités impériales (mi/h), accédez aux « paramètres » (settings) de l'application mobile (voir la sous-section 2.5) lorsque le Bluetooth est connecté. via Bluetooth.

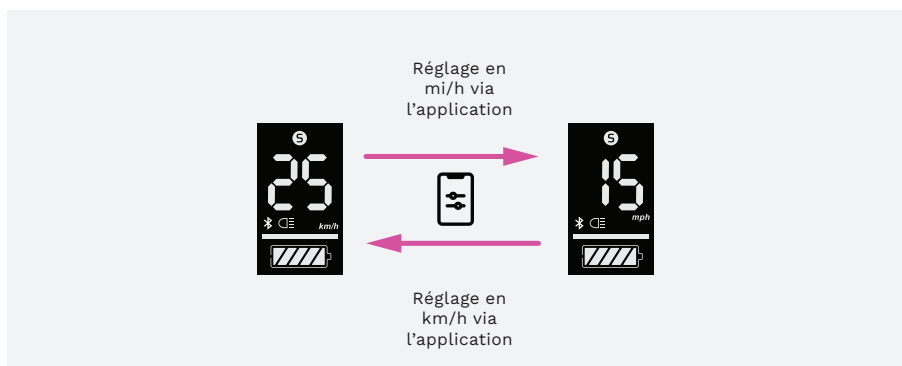

2.7.5 Mode de conduite

Le mode de conduite est illustré par l'icône  affichée au-dessus de la vitesse. La première fois que vous utiliserez la trottinette électrique, elle sera réglée sur le mode « normal ». Une double pression sur le bouton multifonction vous permettra de parcourir les différents modes de conduite.

Le mode de conduite choisi est enregistré lorsque la trottinette électrique est éteinte.

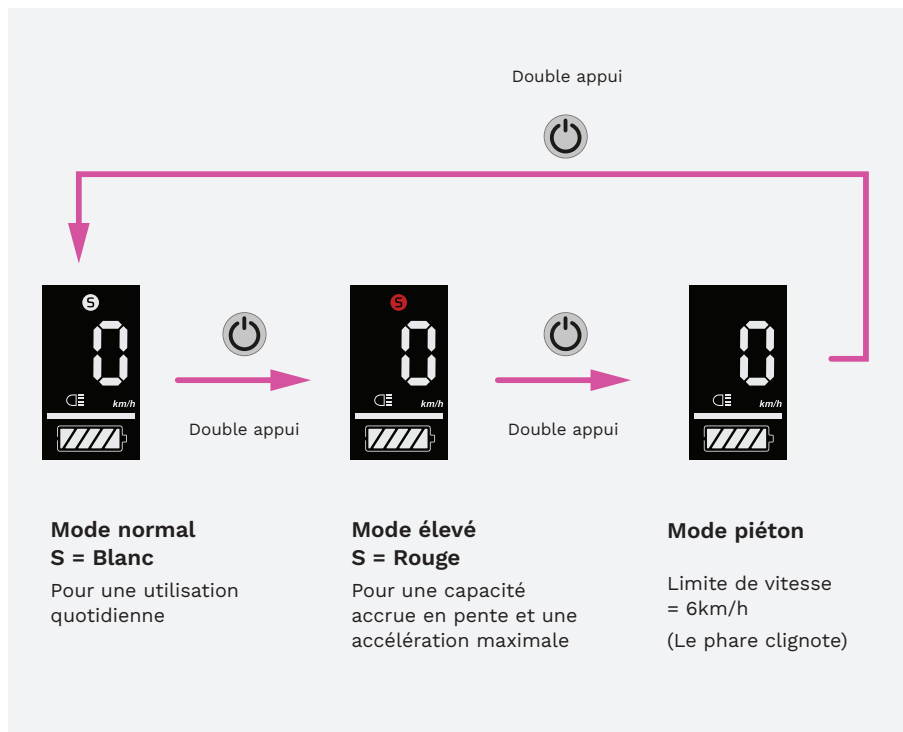


2.7.6 Indicateur

Les indicateurs lumineux sont déclenchés en appuyant sur les boutons indicateur gauche ou indicateur droit. Des flèches vertes dans les coins supérieurs de l'écran clignotent en synchronisation avec les indicateurs.


Les indicateurs lumineux sont annulés avec une deuxième courte pression sur le bouton.

Les indicateurs s'annulent automatiquement après 30 secondes.

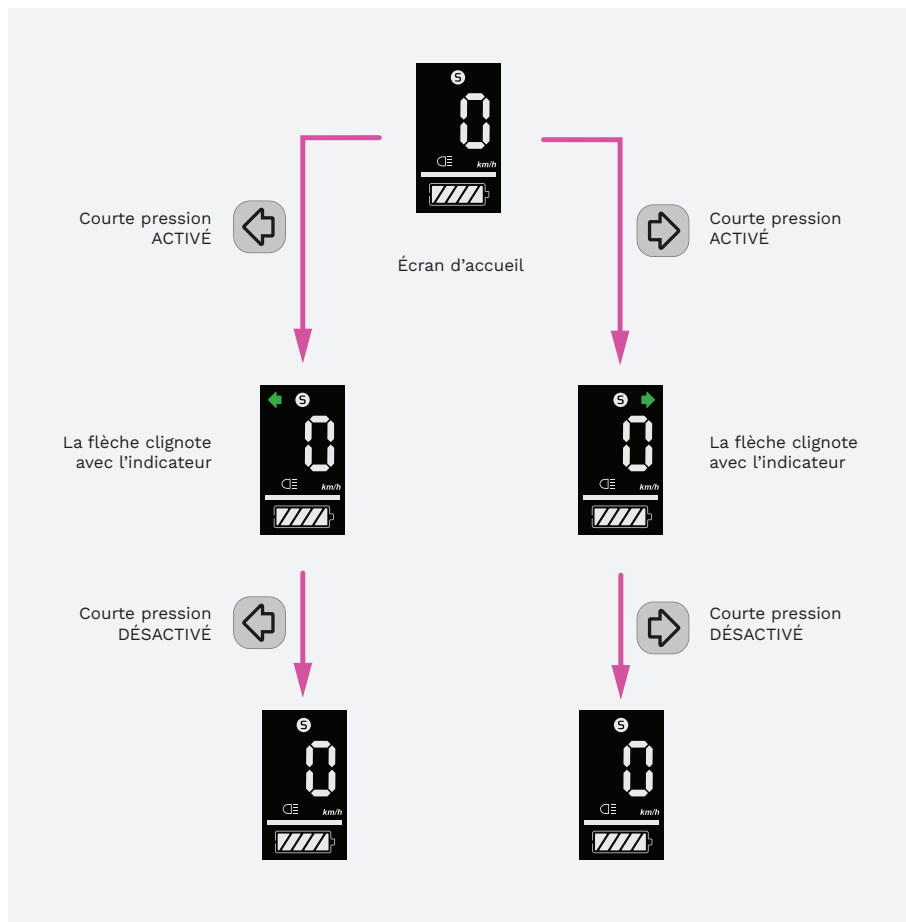

2.7.7 Bluetooth

Bluetooth passe en mode d'appairage lorsque la trottinette électrique est mise sous tension. Si l'application est connectée, l'icône Bluetooth s'affiche sur le côté gauche de l'écran.

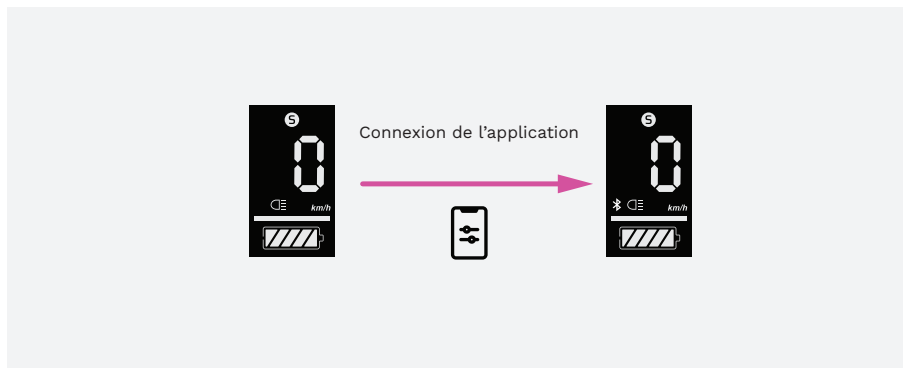


2.7.8 Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse est désactivé par défaut et ne peut être activé que via l'application mobile. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, l'icône de l'horloge clignote en blanc et deux bips sont émis.

Lorsque le régulateur de vitesse est activé, maintenir l'accélérateur à une vitesse constante pendant 5 secondes activera le régulateur de vitesse. L'icône du régulateur de vitesse apparaîtra alors en blanc fixe et la trottinette électrique maintiendra une vitesse constante si vous relâchez l'accélérateur.

Pour désactiver le régulateur de vitesse, appuyez sur le frein ou l'accélérateur. Un seul bip sera émis.

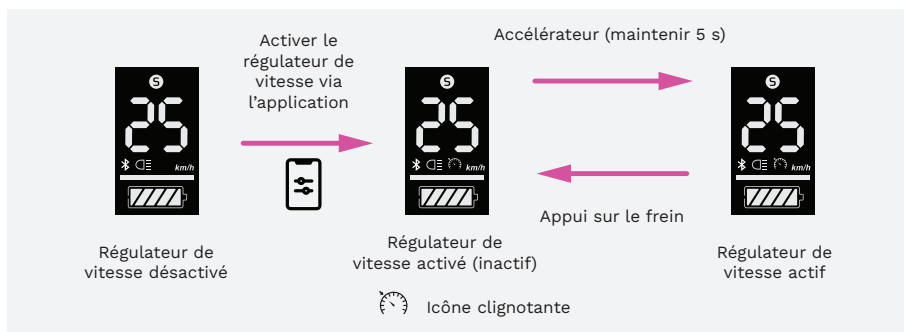

2.7.9 Batterie

Le niveau de charge restant est indiqué avec l'état de la batterie, sous l'affichage de la vitesse.

L'état est divisé en cinq barres comme indiqué ci-dessous.


Lorsque le niveau de charge de la trottinette électrique tombe en dessous de 20 %, la première barre deviendra rouge. Lorsque le niveau de charge tombe en dessous de 10 %, la première barre clignotera en rouge.



81 – 100%



61 – 80%




41 – 60%



21 – 40%



11 – 20%



0 – 10% clignotant

3

SECTION 3

Prendre soin de
votre trottinette
électrique

3

PRENDRE SOIN DE VOTRE TROTINETTE ÉLECTRIQUE

3.1 Contrôles pré-utilisation

Un entretien régulier de votre trottinette électrique contribue à la maintenir sécuritaire à conduire et prolonge sa durée de vie. Avant chaque utilisation :

- Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont serrés, en particulier ceux du guidon, de la charnière, des freins et des roues avant et arrière.
- Vérifiez vos pneus et la pression de vos pressions, en vous assurant qu'elle se situe dans la plage optimale indiquée sur la paroi du pneu (entre 36 et 50 psi).

3.2 Entretien


- Nettoyez soigneusement la trottinette électrique avec un chiffon humide après chaque utilisation. (voir 3.4 pour plus de détails).
- Si vous ressentez un relâchement dans les mécanismes de charnière du loquet, de la tige ou du repose-pieds, nous vous recommandons de contacter **support@pureelectric.fr** pour obtenir des conseils (pour les utilisateurs en Belgique ou aux Pays-Bas, veuillez contacter **helpbe@purescooters.com**).
- Vérifiez toujours la pression de vos pneus avant de rouler pour vous assurer qu'elle se situe dans la plage recommandée de 36 à 50 psi. Dans cette plage, des pressions plus faibles se traduiront par une conduite plus confortable, tandis que des pressions plus élevées offriront de meilleures performances.

Serrage du loquet de la tige

Vérifier que votre loquet est correctement serré permet de s'assurer qu'il ne se desserre pas avec le temps. Si un loquet est desserré, suivez ces étapes pour les serrer.

Pour régler le serrage du loquet de la tige Commencez par desserrer la vis 1 à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm. Réglez ensuite le serrage du loquet en tournant la vis 2 de 1/8ème de tour à la fois à l'aide d'un tournevis à tête plate. Si trop serré, tournez dans le sens antihoraire de 1/8ème de tour pour réduire le serrage.

Important - Lorsque vous êtes satisfait que la force de serrage est suffisante pour garantir que le loquet restera serré une fois fermé, serrez la vis 1 pour verrouiller vos modifications.

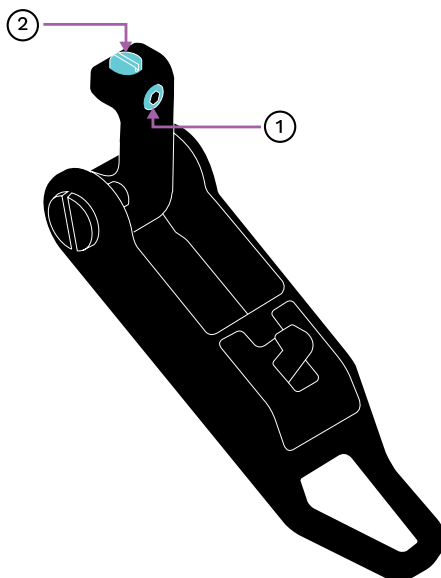

Pour obtenir une assistance et des conseils sur l'entretien, veuillez nous contacter via notre site Web www.pureelectric.fr/pages/contactez-nous (ou pour les clients en Belgique ou aux Pays-Bas, rendez-vous sur www.purescooters.be/pages/contact-us-v2)

3.3 Rangement

Rangez la trottinette électrique dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. En cas de non utilisation prolongée, rechargez la batterie tous les mois pour maintenir la longévité de la batterie et éviter tout dommage. Ne rangez jamais la trottinette électrique à des températures supérieures à 50 °C ou inférieures à -20 °C, car cela pourrait causer des dommages. La capacité de la batterie diminue dans des températures froides, cela aura donc un impact sur l'autonomie. temperatures, impacting the range.

3.4 Nettoyage

Afin d'éviter la corrosion, vous devez nettoyer et sécher votre trottinette électrique après chaque utilisation.

- Utilisez une éponge ou un chiffon légèrement humide pour la nettoyer et séchez-la ensuite avec une serviette.
 - **NE PAS** utiliser une quantité excessive d'eau ou des substances agressives telles que des dégraissants, car cela pourrait endommager la trottinette électrique et sa batterie.
 - **NE JAMAIS** utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer votre trottinette électrique.
-

3.5 Réparations

Pour toutes les réparations sous garantie, la trottinette électrique ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange officielles d'un fournisseur agréé et de Pure Electric.

Alternativement, n'importe quel atelier de réparation de trottinettes électriques local sera en mesure de vous aider avec de petites réparations hors garantie (lisez la « Section garantie » pour plus d'informations sur ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert par votre garantie), lorsque nécessaire. Consultez notre page « Pièces » sur le site Web pour trouver des pièces de rechange courantes telles que des chambres à air, afin que vous puissiez apporter la pièce exacte dont vous avez besoin pour la réparation.

L'ouverture, le démontage ou la modification de la trottinette électrique avec des pièces ou accessoires non autorisés ou non officiels, et/ou par une personne non qualifiée entraînera la nullité de la garantie. Cette trottinette électrique contient des batteries qui ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Les batteries ne doivent être remplacées que par Pure Electric. Pour toute question concernant les réparations, contactez-nous via notre site Web.

3.6 Messages de sécurité

Cette trottinette électrique peut être utilisée par des personnes âgées de 16 ans et plus.

Elle peut également être utilisée par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions appropriées pour utiliser la trottinette électrique en toute sécurité, et si elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la trottinette électrique. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

La trottinette électrique ne doit être utilisée qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec celle-ci.

Il est de la responsabilité du propriétaire de cette trottinette électrique de s'assurer que tous les utilisateurs ont lu ce manuel avant d'utiliser cette dernière. Si vous vendez cette trottinette électrique, vous devez joindre un exemplaire du présent manuel à l'acte de vente.

Pure Electric Limited ne peut être tenu responsable des dommages, pertes,

blessures, frais et litiges de toute nature résultant du non-respect des informations contenues dans ce manuel d'utilisation, ou du non-respect, par l'utilisateur, du Code de la route local ou des règles de stationnement et de mise au rebut.

Ce manuel comprend des instructions de montage et d'utilisation de base de la trottinette électrique. Si vous avez des questions sur l'utilisation sûre et appropriée de cette trottinette électrique, veuillez contacter votre revendeur. Dans ce manuel, les utilisateurs sont généralement désignés par le pronom « vous ».

Si vous pensez que votre trottinette électrique ne contient pas toutes les pièces requises indiquées dans la sous-section 1.1, ou si vous pensez que la trottinette électrique est endommagée, veuillez contacter Pure Electric dans les 30 jours suivant l'achat.



AVERTISSEMENT

Comme tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les matériaux et composants divers peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie anticipée d'un composant est dépassée, celui-ci peut rompre soudainement, risquant ainsi de blesser l'utilisateur.

Les fissures, les rayures et les décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il doit être remplacé.

4

SECTION 4

Dépannage

4

DÉPANNAGE

4.1 Messages d'erreur

Votre trottinette électrique est programmée pour afficher un message d'erreur dans certaines conditions. Ces messages indiquent que la trottinette électrique fonctionne anormalement.

Si la trottinette électrique affiche un message d'erreur à l'écran :

Ralentissez doucement et arrêtez votre trottinette électrique. Ne continuez pas à la conduire.

Dès que vous le pouvez, contactez Pure Electric en envoyant un courriel à support@pureelectric.fr et informez-les du code d'erreur.

L'équipe de support Pure vous aidera ensuite avec les prochaines étapes à suivre pour remettre votre trottinette électrique en marche.

Pour référence, les codes d'erreur apparaîtront et ressembleront aux exemples suivants :



Défaillance des freins




Défaillance de l'accélérateur



Erreur de communication



Erreur de surintensité




Erreur de sous-tension



Erreur de surtension



Erreur effet Hall moteur



Erreur phase moteur

5

SECTION 5

Avertissements, garantie et
informations techniques



ATTENTION

5.1 Usage prévu

Cette trottinette électrique est conçue et destinée à un usage personnel pour des déplacements sur de courtes distances sur de l'asphalte et des surfaces pavées qui offrent une adhérence nécessaire aux pneus, et sont généralement utilisées par les appareils de mobilité personnelle, tels que les vélos et les planches à roulettes.

- Cette trottinette électrique ne doit pas être utilisée sur des surfaces meubles telles que le gravier ou le sable, ou des surfaces glissantes telles que la pierre humide, la glace et la neige, ou le métal.
- Évitez les nids de poule et les impacts avec des bords prononcés.
- Cette trottinette électrique ne doit être utilisée que par une seule personne à la fois.
- Cette trottinette électrique ne peut être utilisée que par des personnes âgées de plus de 16 ans.
- Vous devez toujours suivre les lois applicables dans la zone dans laquelle vous conduisez cette trottinette électrique.
- Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 120 kg, incluant les sacs à dos et autres articles pouvant être portés par le conducteur.
- Le dépassement de la limite de poids pourrait entraîner des blessures au conducteur et/ou des dommages à la trottinette électrique, et annulera la garantie.
- Toute charge fixée au guidon affectera la stabilité du véhicule.
- La taille maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 2 m.

5.2 Rouler en toute sécurité

La conduite de n'importe quel véhicule implique des risques. Cette trottinette électrique ne fait pas exception. Comme pour un vélo, trouvez un endroit sûr pour pratiquer et, si vous le pouvez, demandez à quelqu'un de vous aider lors de vos premières utilisations. Il est important que vous vous familiarisiez avec les commandes de la trottinette électrique avant de rouler dans un environnement où un risque de collision existe. Pratiquez dans un endroit calme, loin des autres véhicules et des dangers.

Assurez-vous de lire et comprendre ce manuel avant de rouler.

1. Vérifiez les freins, les roues et les pneus avant chaque utilisation. Ne roulez jamais avec des freins endommagés. Vous pouvez ralentir la trottinette électrique en actionnant le levier de frein situé à gauche sur le guidon. Le levier de frein active à la fois le frein avant à tambour et le frein électrique de la roue arrière. Serrez doucement le levier de frein pour l'appliquer de manière stable et sachez que les distances de freinage peuvent être allongées par temps de pluie.
2. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le système de direction fonctionne et que le loquet du mécanisme de pliage est bien fixé, avec la poignée fermement serrée.
3. Portez des chaussures fermées plates pour utiliser la trottinette électrique. Gardez toujours les deux pieds sur la trottinette électrique pendant que vous roulez, sauf si vous commencez tout juste à accélérer ou êtes sur le point de vous arrêter. Attendez d'être complètement à l'arrêt avant de descendre de la trottinette électrique.
4. Nous vous recommandons de porter un équipement de protection (par exemple, casque, genouillères, etc.) lorsque vous utilisez la trottinette électrique.
5. Tenez fermement le guidon avec les deux mains en tout temps lorsque vous roulez.
6. Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure.
- N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.
7. La trottinette électrique est conçue pour une utilisation en extérieur sur des surfaces lisses et stables. Vous devez rouler de manière appropriée pour les conditions dans lesquelles vous roulez et en tout temps anticiper les dangers potentiels (par exemple, la lumière, les conditions météorologiques, la circulation, etc.).
8. Les deux pneus doivent être en contact avec le sol à tout moment afin de pouvoir fournir une adhérence adéquate pour rouler en toute sécurité (si les conditions le permettent).
9. Si votre trottinette électrique tombe en panne ou présente des signes d'usure, nous vous recommandons fortement de faire effectuer un entretien.

Bien que cette trottinette électrique soit classée IP65 (voir la section 2.6), vous devez faire preuve de prudence lorsque vous roulez dans des conditions humides et sécher la trottinette électrique après utilisation. N'utilisez pas la trottinette électrique à des températures inférieures à -5 °C. Cela peut avoir un effet négatif sur les performances et la durée de vie de la batterie et du moteur.

- Gardez toujours la trottinette électrique à l'abri d'une humidité supérieure à 90 %.
- N'essayez pas d'éteindre la trottinette électrique pendant que vous roulez.

- Soyez très prudent lorsque vous utilisez votre trottinette électrique dans l'obscurité.
- Évitez les zones surpeuplées.
- Avertissez de votre présence lorsque vous vous approchez d'un piéton ou d'un cycliste si vous n'avez pas été vu ou entendu. Cette trottinette électrique est équipée d'une sonnette à cet effet.
- La béquille doit être repliée avant de monter sur le scooter. Ne montez pas sur les garde-boue.



AVERTISSEMENT

Attention, le frein peut devenir chaud lorsqu'il est utilisé. Ne pas le toucher après utilisation.

La trottinette électrique ne doit être réparée qu'avec des pièces de rechange d'origine provenant d'un fournisseur ou d'un magasin agréé et par un mécanicien agréé. L'ouverture, le démontage ou la modification de la trottinette électrique avec des pièces non autorisées ou non d'origine ou par une personne non qualifiée entraînera la nullité de la garantie.

Comme pour tout composant mécanique, un véhicule est soumis à des contraintes et à une usure élevées. Les différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant a été dépassée, il peut se briser soudainement, et ainsi risquer de blesser l'utilisateur.

Les fissures, les rayures et la décoloration dans les zones soumises à des contraintes élevées indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie prévue et devrait être remplacé.

5.3 Garantie

Votre achat de cette trottinette électrique comprend une garantie de 12 mois contre les défauts de matériau et de fabrication d'origine à partir de la date à laquelle vous recevez physiquement la trottinette électrique. Cela couvre le coût de la main-d'œuvre et des pièces nécessaires à l'entretien de votre trottinette électrique en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie de 12 mois.

Veuillez conserver votre preuve d'achat à titre de référence lorsque vous vous renseignez sur cette garantie.

La garantie d'origine peut être transférée à un nouveau propriétaire à condition que toutes les preuves d'achat originales soient transférées au nouveau propriétaire. La période de

garantie reste de 12 mois à compter de la date de livraison initiale.

Les articles consommables ne sont pas inclus dans le cadre de votre garantie. Ceux-ci sont décrits ci-dessous pour clarification.

- Pneus
- Câbles de frein
- Plaquettes de frein
- Éléments cosmétiques (par ex. peinture et autocollants)
- Bouchons en caoutchouc

Situations dans lesquelles vous ne pourrez PAS utiliser votre garantie

Vous ne pouvez pas utiliser votre garantie si :

- Les travaux demandés consistent à réparer des articles consommables (énumérés ci-dessus) qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La pièce qui est soumise pour réparation ou entretien démontre des signes de mauvaise utilisation ou de manipulation contraires aux instructions énoncées dans ce manuel, y compris (mais sans s'y limiter) une utilisation inappropriée ou un entretien et un stockage incorrects, ou des signes de dommages causés par un accident.
- Les travaux de réparation soumis sont nécessaires du fait que la trottinette électrique a été impliquée dans un accident ou sont des dommages intentionnels ou d'utilisation imprudente.
- Les travaux demandés consistent à réparer une usure normale, des dommages de surface ou esthétiques.

Vous ne pouvez pas utiliser votre garantie sans présenter une preuve d'achat originale qui valide la durée de garantie de la trottinette électrique au moyen du numéro de série et de la date figurant sur cette preuve d'achat.

L'ouverture, le démontage ou la modification de la trottinette électrique avec des pièces ou accessoires non autorisés ou non officiels, et/ou par une personne non qualifiée entraînera la nullité de la garantie.

Pure Electric n'effectue que les réparations couvertes par la garantie des produits. Reportez-vous à la section « Réparations » du manuel pour plus d'informations. Si votre trottinette électrique nécessite une réparation couverte par la garantie, envoyez-nous un courriel à l'adresse **support@pureelectric.fr** et notre équipe de support Pure sera à votre disposition pour vous aider.

Adresse de Pure Electric (Royaume-Uni et UE) :

Adresse au Royaume-Uni
Pure Electric LTD.
New Farm Offices
Hartlake, Glastonbury
BA6 9AB, Royaume-Uni

Représentant autorisé pour l'UE
Pure Electric France SAS
10 Rue Greneta
75003, Paris, France

5.4 Élimination



Ce symbole sur un produit indique que le produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Une élimination appropriée des vieux appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

5.5 Numéro de série

Le numéro de série se trouve au bas du boîtier de la batterie de votre trottinette électrique et à l'extérieur de la boîte.

Numéro de série :

Modèle :

Propriétaire :

5.6 Données techniques

PURE AIR³


Modèle	Pure Air ³
Dimensions (repliée)	46 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Dimensions (dépliée)	115 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Poids	15,5 kg
Matériau du cadre	Acier
Diamètre des roues	10 pouces / 25,4 cm
Autonomie maximale	30 km
Franchissement des côtes (% maximal)	14%
Entraînement	Électrique
Vitesse maximale	≤ 25 km/h
Freins	Frein à tambour (roue avant) et frein électromagnétique (roue arrière)
Batterie	Batterie lithium-ion
Tension	36 V
Capacité de la batterie	7.8 Ah
Puissance nominale du moteur	350 W
Temps de charge	4 heures
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	< 70 dB (A)
Bande(s) de fréquence Bluetooth	2400-2480 MHz
Puissance RF maximale	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A

PURE AIR³ PRO

Modèle	Pure Air ³ Pro
Dimensions (repliée)	46 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Dimensions (dépliée)	115 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Poids	16.5 kg
Matériau du cadre	Acier
Diamètre des roues	10 pouces / 25,4 cm
Autonomie maximale	40 km
Franchissement des côtes (% maximal)	19%
Entraînement	Électrique
Vitesse maximale	≤ 25 km/h
Freins	Frein à tambour (roue avant) et frein électromagnétique (roue arrière)
Batterie	Batterie lithium-ion
Tension	36 V
Capacité de la batterie	10 Ah
Puissance nominale du moteur	500 W
Temps de charge	6 heures
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	< 70 dB (A)
Bande(s) de fréquence Bluetooth	2400-2480 MHz
Puissance RF maximale	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A


PURE AIR³ PRO⁺

Modèle	Pure Air ³ Pro+
Dimensions (repliée)	46 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Dimensions (dépliée)	115 cm (H) x 55 cm (W) x 113 cm (L)
Poids	16.5 kg
Matériau du cadre	Acier
Diamètre des roues	10 pouces / 25,4 cm
Autonomie maximale	50 km
Franchissement des côtes (% maximal)	19%
Entraînement	Électrique
Vitesse maximale	≤ 25 km/h
Freins	Frein à tambour (roue avant) et frein électromagnétique (roue arrière)
Batterie	Batterie lithium-ion
Tension	36 V
Capacité de la batterie	12.8 Ah
Puissance nominale du moteur	500 W
Temps de charge	7.25 heures
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	< 70 dB (A)
Bande(s) de fréquence Bluetooth	2400-2480 MHz
Puissance RF maximale	+4dBm
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Charger output	42V DC, 2.0A

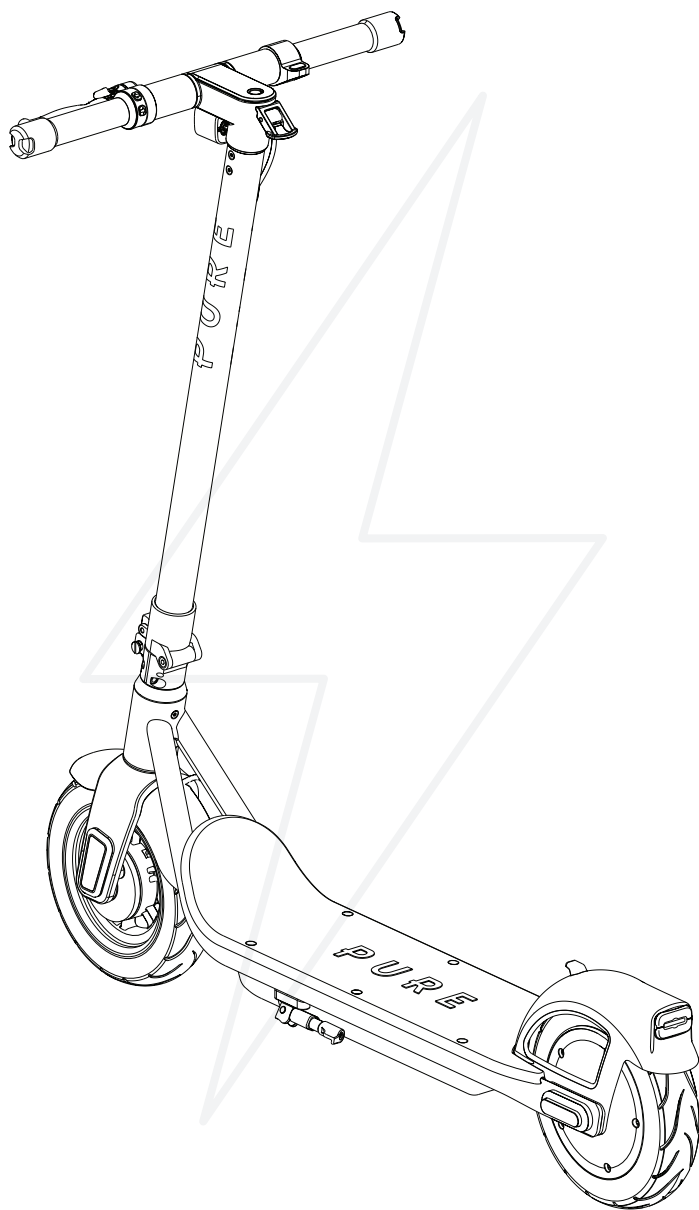

PURE AIR³

MANUAL DEL USUARIO

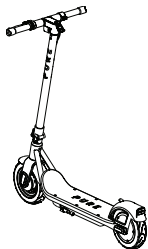

CONOZCA SU PATINETE ELÉCTRICO PURE AIR³.

Sabemos que tiene ganas de ponerse en marcha, así que no le retendremos. Este manual explica todo lo que necesita saber sobre su patinete eléctrico Pure Air³. También hemos incluido algunos trucos y consejos de mantenimiento y seguridad para ayudarle a sacar el máximo partido a su nuevo patinete eléctrico.

IR DE UN LADO A OTRO SE HA VUELTO MUCHO MÁS FÁCIL.

Escanee el código QR que aparece a continuación para iniciar de forma segura, y póngase en marcha:



¿NECESITA MÁS AYUDA?

Estamos a su disposición en línea: descubra más en www.pureelectric.es/pages/contactanos

Disfrute de la libertad en dos ruedas. El equipo de Pure Electric

“Creé esta empresa para ayudar a la humanidad. El objetivo de Pure es ayudar a lograr a una revolución del transporte personal y tener un efecto positivo en nuestro planeta, beneficiando a la sociedad en la actualidad y en las generaciones venideras”.

Adam Norris – fundador de Pure Electric



IMPORTANTE

Lea atentamente y consérvelo para futuras consultas.

CONTENIDO SECCIÓN

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN A SU PURE AIR³	78
1.1 Qué viene en la caja	78
1.2 Cómo montar su nuevo patinete eléctrico	79
SECCIÓN 2 - CÓMO UTILIZAR SU PATINETE ELÉCTRICO DE FORMA SEGURA	81
2.1 Instrucciones de uso	81
2.2 Aplicación de Pure	82
2.3 Consejos y trucos esenciales para el cuidado	83
2.4 Pantalla	84
2.5 Batería y cargador	85
2.5.1 Carga de la batería	86
2.6 Impermeabilidad	87
2.7 Cómo utilizar la pantalla	88
2.7.1 Encendido/apagado	88
2.7.2 Luz delantera	88
2.7.3 Velocidad	89
2.7.4 Unidades	89
2.7.5 Modo de potencia	90
2.7.6 Intermitentes (no incluidos en todos los modelos)	91
2.7.7 Bluetooth	92
2.7.8 Control de crucero	92
2.7.9 Batería	93
SECCIÓN 3: CÓMO CUIDAR SU PATINETE ELÉCTRICO	95
3.1 Controles previos a su uso	95
3.2 Mantenimiento	95
3.3 Almacenamiento	97
3.4 Limpieza	97
3.5 Reparaciones	97
3.6 Medidas de seguridad	98
SECCIÓN 4 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	100
4.1 Mensajes de error	100
SECCIÓN 5 - ADVERTENCIAS, GARANTÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA	101
5.1 Uso previsto	102
5.2 Uso de forma segura	103
5.3 Garantía	105
5.4 Eliminación	106
5.5 Número de serie	106
5.6 Datos técnicos	107

1

SECCIÓN 1

Introducción a su
Pure Air³

1 INTRODUCCIÓN A SU PURE AIR³

1.1 Qué viene en la caja

Este paquete contiene:

- 1x Pure Air³ (or Pure Air³ Pro or Pure Air³ Pro+)
- 1x cargador
- 1x manual del usuario
- 1x llave Allen (3 mm)
- 4x tornillos M5

Si falta alguno de estos artículos, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor autorizado.

Le recomendamos que conserve el embalaje durante la duración de la garantía (tres años a partir de la fecha de compra).



Hemos diseñado el embalaje para que sea totalmente reciclable. Después de esta fecha, le rogamos que lo recicle de forma responsable.




ADVERTENCIA

Mantenga la cobertura de plástico lejos de los niños para evitar que se asfixien.


1.2 Cómo montar su nuevo patinete eléctrico

Su nuevo patinete eléctrico viene revisado y montado parcialmente por nuestros técnicos. Está casi listo para usar, ¡solo tiene que seguir estas sencillas instrucciones de configuración y estará listo para ponerse en marcha!

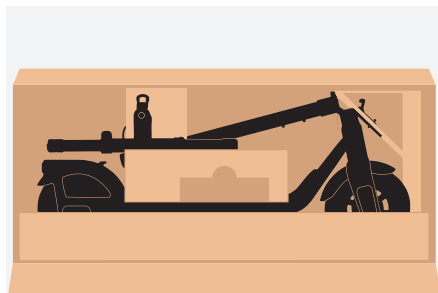

1. Monte en la caja


Mantenga el patinete eléctrico dentro de la caja abierta durante el montaje. Esto lo mantendrá firme en su lugar para los siguientes pasos.

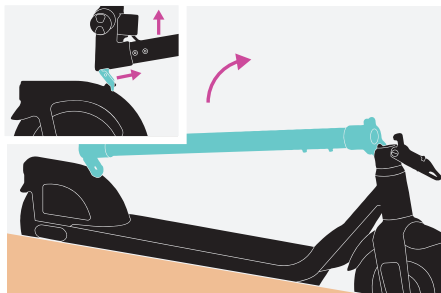

2. Suba el mástil


Retire el resto del embalaje protector del patinete eléctrico, luego despléguelo a su posición vertical, asegurándose de que el cierre esté abajo.

**Le recomendamos encarecidamente que conserve la caja durante el periodo de garantía por si necesita devolver el patinete eléctrico.*

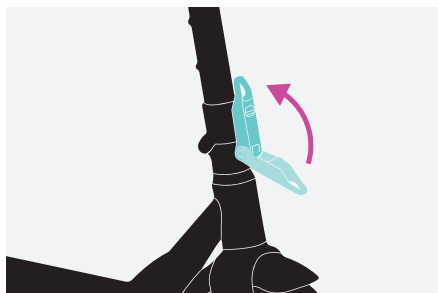


3. Asegure el cierre

Suba el cierre y fíjelo firmemente en su sitio.

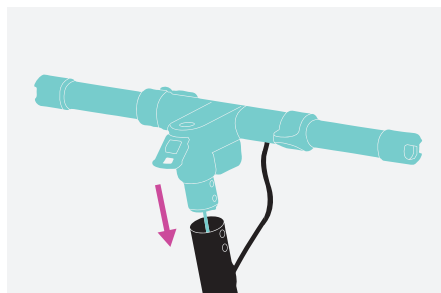


4. Levante el manillar

Levante el manillar en el vástago asegurándose de que los cables internos no queden atrapados y el cable externo del freno no esté retorcido.

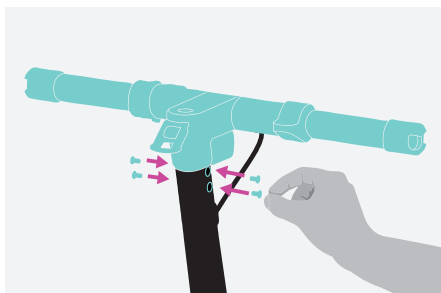


5. Fije el manillar

Gire el manillar para alinear los agujeros del vástago con el manillar. Localice los pernos del vástago (en el paquete sellado), e insértelos sin apretar en los huecos de los pernos del vástago.

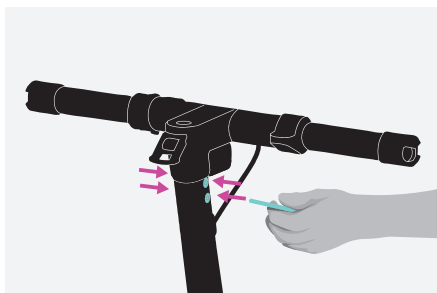


6. Apriete los pernos

Utilice la llave Allen suministrada que encaje correctamente para apretar los pernos. No apriete cada perno hasta el final de una sola vez.

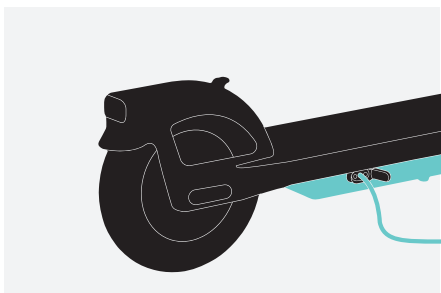

7. Carga completa

argue su patinete eléctrico hasta que la luz de estado del cargador cambie de rojo a verde.

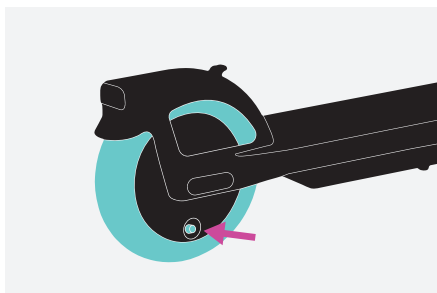

8. Presión de las ruedas

Compruebe que los neumáticos estén inflados a la presión óptima de 36 psi. El rango de presión correcto se puede encontrar en el lateral del neumático de su patinete eléctrico.


2

CÓMO UTILIZAR SU PATINETE ELÉCTRICO DE FORMA SEGURA

2.1 Instrucciones de uso

1. En primer lugar, encienda su patinete eléctrico manteniendo pulsado el botón central multifunción durante 2 segundos. La pantalla se encenderá y oirá un pitido.
2. Para empezar a usar, coloque un pie en la plataforma y empuje contra el suelo con el otro pie para impulsarse hacia delante.
3. Una vez que se haya impulsado hacia delante, presione el acelerador con el pulgar de forma constante para empezar a acelerar. Deberá alcanzar una velocidad de 3 km/h antes de que el acelerador se acople.
4. Guíe girando el manillar a la izquierda y a la derecha. El mecanismo de la dirección cuenta con un muelle para ayudar a que vuelva al centro y para facilitar la dirección durante un uso prolongado.
5. Puede reducir la velocidad del patinete eléctrico tirando de la palanca del freno. Al frenar se activan **tanto** el freno trasero eléctrico **como** el freno de tambor delantero.
6. Para parar, disminuya la velocidad hasta casi detenerse. A continuación, coloque un pie en el suelo, inclinándose ligeramente sobre ese pie mientras se detiene por completo.

Consejos rápidos para ponerse en marcha:

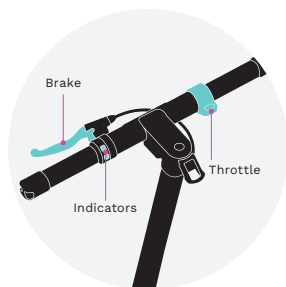

1. Los controles

Utilice el pulgar derecho para manejar el acelerador y la mano izquierda para el freno y los intermitentes.



2. Seleccione el modo

Encienda y pulse dos veces el botón multifunción para seleccionar el modo de conducción.



3. Empuje para arrancar

Basta con empujar el suelo y pulsar el acelerador para activar el motor.

2.2 Aplicación de Pure

Puede conectarse a su Pure Air3 habilitado con Bluetooth utilizando la aplicación para dispositivos iOS y Android. Esto permite utilizar el smartphone a modo de salpicadero que muestra la velocidad, el nivel de batería y la autonomía prevista, entre otras mediciones.



Obtenga más información y descárguela aquí:

pureelectric.com/pages/pure-escooter-app



IMPORTANTE

Utilice la aplicación de Pure para establecer un código PIN para su patinete eléctrico, y bloquéelo para evitar un uso no autorizado.

2.3 Consejos y trucos esenciales para el cuidado



1. Mantenga las ruedas infladas

Tendrá menos pinchazos y un mejor rendimiento del patinete eléctrico.



2. Cuide su batería

Cargue su patinete eléctrico completamente al menos una vez al mes.



3. Utilícelo de forma de forma segura y responsable


Use el casco, las luces y respete las leyes locales.



4. Mantenimiento regular

Reserve una revisión anual de Pure Electric para cuidar al máximo su patinete eléctrico.

2.4 Pantalla

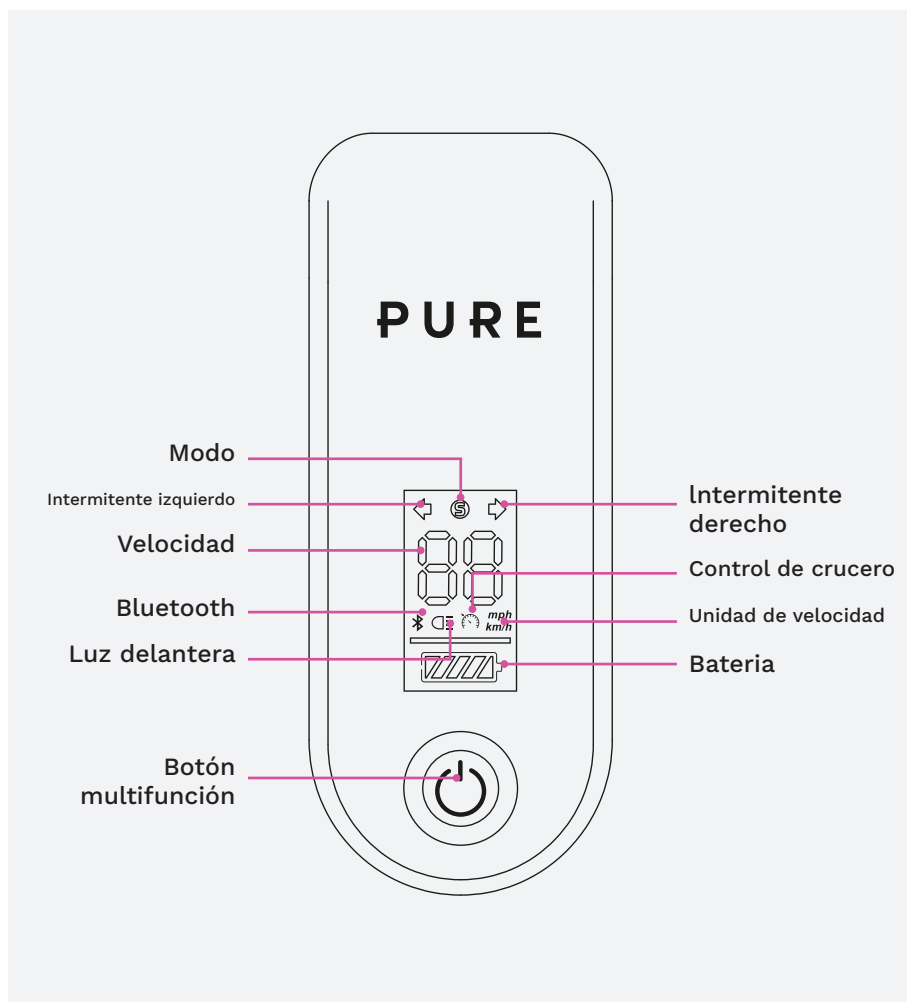

Encendido/Apagado

Pulsación larga en (botón multifunción) durante 2 segundos. Se apaga tras 5 minutos de inactividad.

Luz delantera encendida/apagada

Pulsación corta en (botón multifunción).

Cambiar el modo de funcionamiento

Doble pulsación en (botón multifunción). Recorre los 3 modos de funcionamiento. (Normal, Alto, Peatón)

2.5 Batería y cargador

Cómo cargar

Su patinete eléctrico funciona con una batería de iones de litio. Estas instrucciones le ayudarán a sacar el máximo partido a su batería.


- Cargue completamente la batería antes de utilizar el patinete eléctrico por primera vez.
- Asegúrese de que el patinete eléctrico esté apagado durante la carga.
- Cargue siempre la batería en un entorno seco y limpio, alejado de la luz solar directa.
- Cuando la luz **del cargador** cambia de rojo a verde, el ciclo de carga se ha completado.
- Desenchufe primero el cargador de la toma de corriente y luego del patinete eléctrico.

Avisos de seguridad

- Si observa algún daño en el cargador o en los cables, no lo utilice y póngase en contacto con Pure Electric.
- Evite cargar en temperaturas extremas. Cargue solamente el patinete eléctrico a una temperatura entre 5 °C y 40 °C.
- Cargue siempre el patinete eléctrico en una zona segura y bien ventilada (por ejemplo, lejos de materiales inflamables, niños y mascotas, y alejado de la luz solar directa). Desenchufe el cargador cuando termine la carga.
- No deje el patinete eléctrico desatendido mientras se carga.
- Utilice únicamente el cargador original adquirido con este patinete eléctrico, o un recambio oficial de Pure Electric, para cargarlo.
- Si no va a utilizar su patinete eléctrico durante un periodo largo, le recomendamos que lo cargue completamente al menos una vez al mes.

2.5.1 Carga de la batería

Durante la carga, todas las funciones normales del patinete eléctrico están desactivadas. Al pulsar el botón multifunción, se mostrará un indicador de carga de la batería.

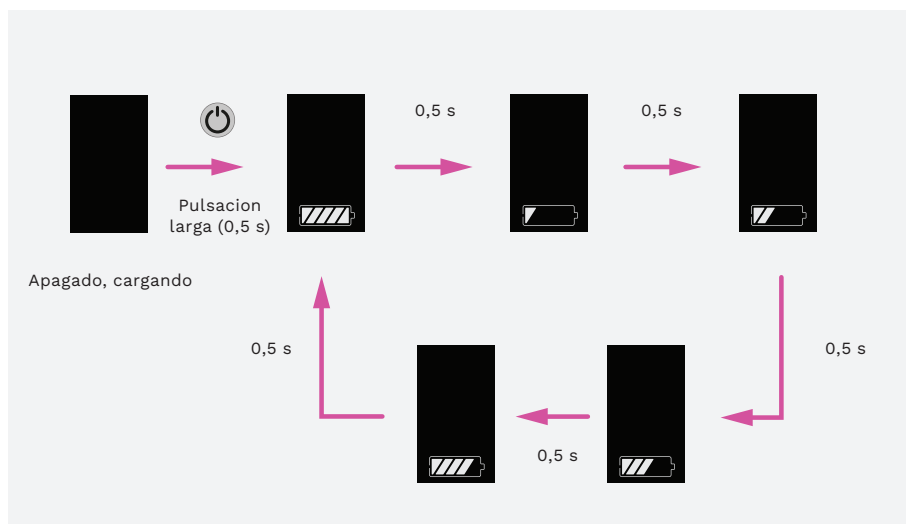

Cuando la carga haya finalizado, el indicador de carga de la batería se mostrará fijo para indicar que la batería está completamente cargada.



2.6 Impermeabilidad

Este patinete eléctrico está diseñado para utilizarse en un entorno exterior y es resistente al agua con una clasificación IP65. Por lo tanto, puede utilizarlo bajo la lluvia y pasar por los charcos, pero debe evitar sumergirlo parcial o totalmente. Si lo hace, la garantía quedará anulada.

Puede encontrar más información sobre el alcance de la protección contra la penetración que proporciona la clasificación IP65 online y a continuación.


- 6** Totalmente hermético al polvo. Protección total contra el polvo y otras partículas, incluido un sello de vacío, probado contra el flujo de aire continuo.
- 5** Protección contra chorros de agua a baja presión (6,3 mm) dirigidos desde cualquier ángulo (se permite una entrada limitada sin efectos perjudiciales).

2.7 Cómo utilizar la pantalla

En la pantalla de su patinete eléctrico, encontrará un botón multifunción situado debajo de la pantalla.


2.7.1 Encendido/apagado

Para encender su patinete eléctrico, mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos. Después de 5 minutos de inactividad cuando está encendido, el patinete eléctrico se apagará automáticamente para conservar la batería. automatically turn itself off to conserve the battery.

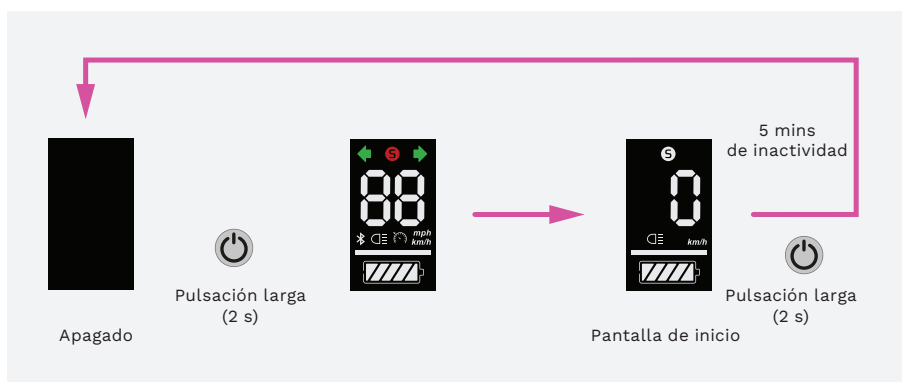

2.7.2 Luz delantera


Cuando el patinete eléctrico está encendido, una breve pulsación del botón multifunción apagará y encenderá la luz delantera.

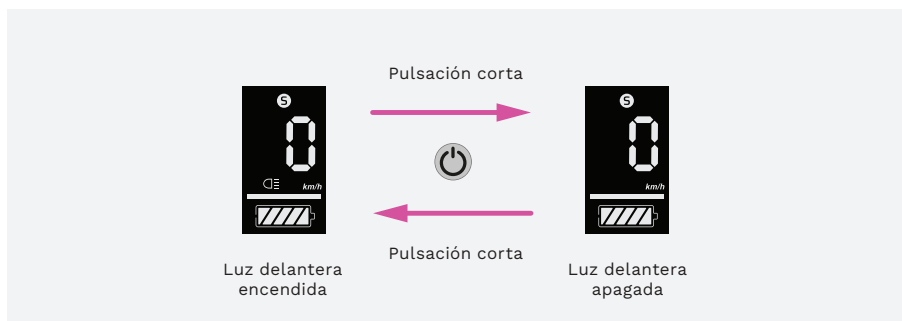

2.7.3 Velocidad


La velocidad actual se muestra mediante los dígitos grandes en el centro de la pantalla.

El acelerador no se acopla a velocidades inferiores a 3 km/h. Si la pantalla muestra menos de 3 km/h, empuje en el suelo hasta los 3 km/h, después de lo cual el acelerador se acoplará con una pulsación del pulgar.

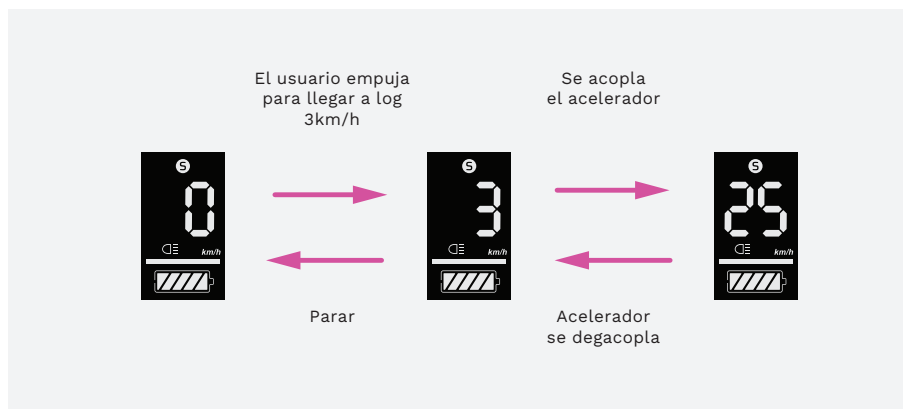

2.7.4 Unidades


Por defecto, el patinete eléctrico mostrará unidades métricas (km/h). Para cambiar a unidades imperiales (mph), vaya a "configuración" en la aplicación móvil (ver 2.5) cuando esté conectado por Bluetooth.

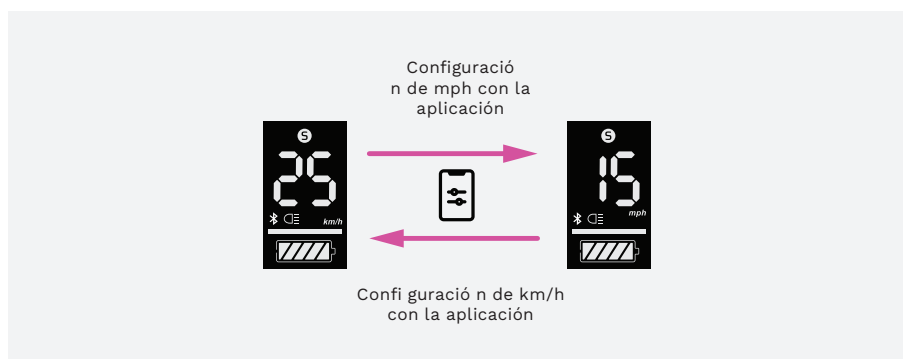

2.7.5 Modo de potencia

El modo de potencia se muestra con el icono **S** encima de la pantalla de velocidad. La primera vez que se utiliza el patinete eléctrico, se establece en el modo “normal”. Una doble pulsación del botón multifunción le permitirá pasar por los modos de potencia.


El modo de potencia elegido se guarda cuando se apaga el patinete eléctrico.

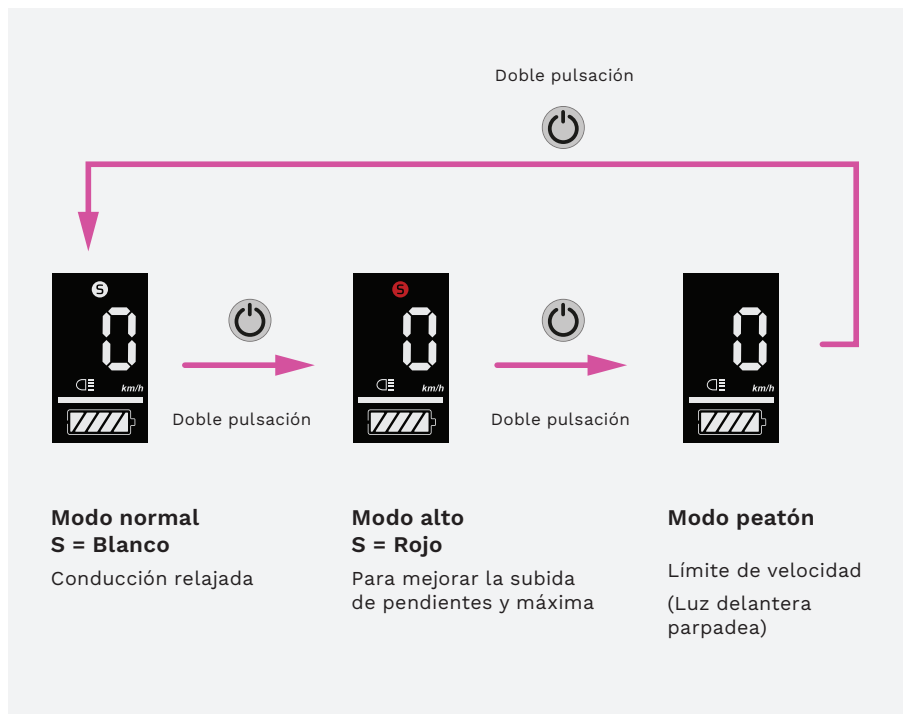

2.7.6 Intermitente


Los intermitentes se activan al pulsar los botones de intermitente izquierdo o derecho. Las flechas verdes de las esquinas superiores de la pantalla parpadean en sincronía con los intermitentes. Las intermitentes se cancelan con una segunda pulsación corta del botón.

Los intermitentes se autocancelan automáticamente después de 30 segundos.

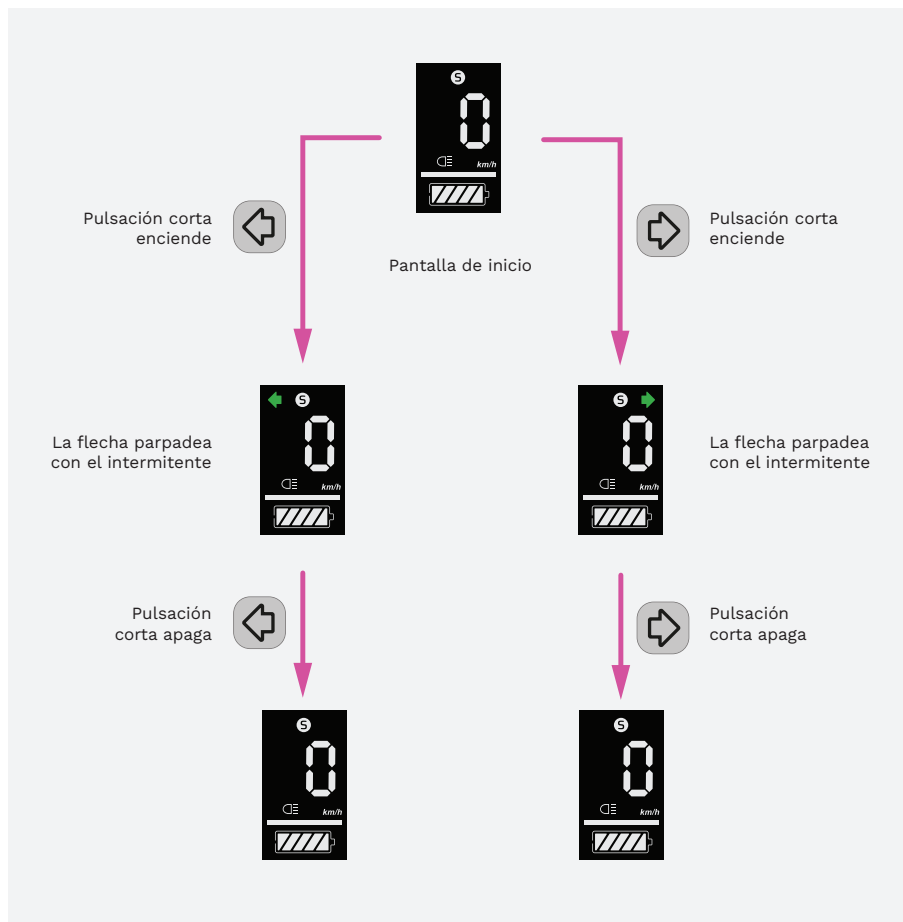

2.7.7 Bluetooth

El Bluetooth está en modo de sincronización cuando el patinete eléctrico está encendido. Si la aplicación está conectada, el icono de Bluetooth aparece en la parte izquierda de la pantalla.

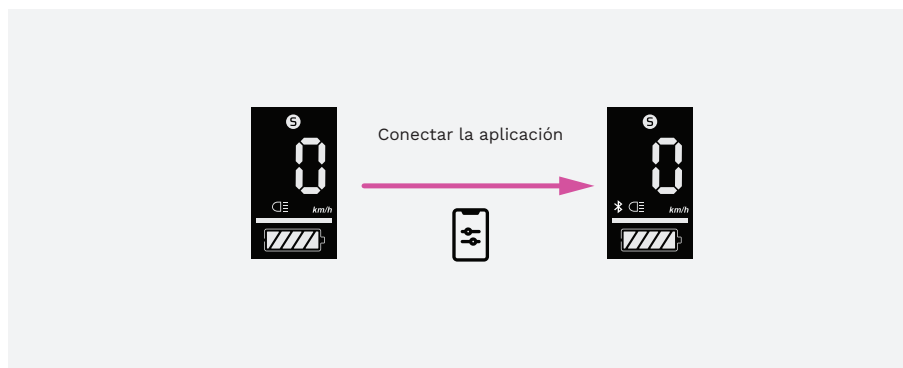

2.7.8 Control de crucero

El control de crucero está desactivado por defecto y solo se puede activar a través de la aplicación móvil. Cuando el control de crucero está activado, el icono del reloj parpadea en blanco y se producen dos pitidos.

Cuando el control de crucero está activado, si se mantiene el acelerador a una velocidad constante durante 5 segundos, se activará el control de crucero. El icono del control de crucero se mostrará en blanco fijo cuando esté activado, y el patinete eléctrico mantendrá una velocidad constante cuando suelte el acelerador.

El control de crucero se desactiva pulsando el freno o el acelerador y se indica con un pitido simple.




2.7.9 Batería

El nivel de carga restante se indica con el estado de la batería, situado debajo de la pantalla de velocidad.

El estado se divide en cinco barras como se muestra a continuación.


Cuando la carga del patinete eléctrico se halla por debajo del 20 %, la primera barra se pondrá en rojo. Cuando la carga del patinete eléctrico se halla por debajo del 10%, la primera barra parpadeará en rojo.



81 – 100%



61 – 80%




41 – 60%



21 – 40%



11 – 20%



0 – 10%
parpadeando

3

SECCIÓN 3

Cómo cuidar su
patinete eléctrico

3 CÓMO CUIDAR SU PATINETE ELÉCTRICO

3.1 Controles de previos a su uso

El mantenimiento regular de su patinete eléctrico ayuda a mantenerlo seguro y alarga su vida de uso. Antes de usarlo cada vez:

- Que todos los tornillos y pernos estén apretados, especialmente los del manillar, la bisagra, los frenos y la rueda delantera y trasera.
- Compruebe los neumáticos y la presión, asegurándose de que estén en el rango óptimo indicado en el lateral de la pared del neumático (entre 36 y 50 psi).

3.2 Mantenimiento

- Limpie a fondo a fondo el patinete eléctrico con un paño húmedo después de usarlo. (ver 3.4 para más detalles).
- Si encuentra cierta soltura en el mecanismo del cierre, el vástago, la estructura o la bisagra de la plataforma, le recomendamos que se ponga en contacto con **sopORTE@pureelectric.es** para que le orienten.
- Compruebe siempre la presión de los neumáticos antes de usarlo para asegurarse de que está dentro del rango recomendado de 36-50 psi. Dentro de este rango, las presiones más bajas darán lugar a una conducción más cómoda, mientras que las presiones más altas proporcionarán un rendimiento más eficiente.


Apretar el cierre del vástago

Asegurarse de que el cierre esté bien apretado ayuda a que no se afloje con el tiempo. Si el cierre está flojo, siga estos pasos para apretarlo.

Para ajustar el apriete del cierre del vástago

Primero afloje el tornillo 1 con una llave hexagonal de 3 mm. A continuación, ajuste el apriete del cierre girando el tornillo 2 un 1/8 de vuelta cada vez con un destornillador de cabeza plana. Si está demasiado apretado, gire el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj 1/8 de vuelta para reducir el apriete.

Importante - Cuando esté satisfecho de que la fuerza de sujeción es lo suficientemente fuerte como para asegurar que el cierre permanece apretado cuando se cierra, apriete el tornillo 1 para bloquear los cambios.

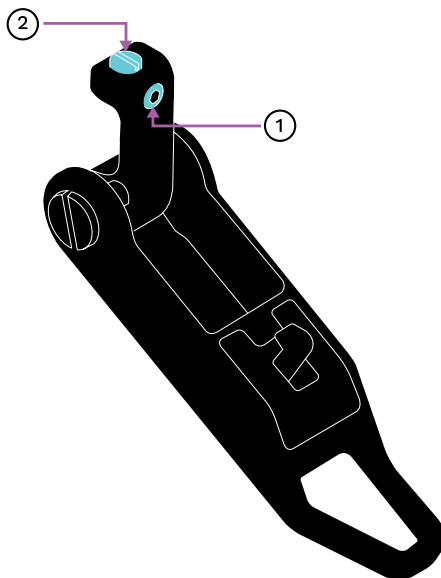

Para obtener ayuda y asesoramiento sobre el mantenimiento, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra web www.pureelectric.es/pages/contactanos

3.3 Almacenamiento

Guarde el patinete eléctrico en un lugar seco, lejos de la luz solar directa. Si no se utiliza, recargue la batería cada mes para mantener la longevidad de la misma y evitar daños.

No guarde nunca el patinete eléctrico a temperaturas superiores a 50 °C, ni inferiores a -20 °C, ya que se dañará. La capacidad de la batería disminuye con temperaturas bajas, lo que repercute en la autonomía.

3.4 Limpieza

Para evitar la corrosión, debe limpiar y secar su patinete eléctrico después de cada uso.

- Utilice una esponja o un paño ligeramente húmedos para la limpieza y seque después con una toalla.
 - **NO** utilice agua en exceso ni sustancias agresivas como desengrasantes, ya que pueden dañar el patinete eléctrico y su batería.
 - **NUNCA** utilice un limpiador a presión para limpiar el patinete eléctrico.
-

3.5 Reparaciones

Para todas las reparaciones en garantía, el patinete eléctrico solamente debe repararse con piezas de repuesto oficiales de un proveedor autorizado y por la propia Pure Electric.

De forma alternativa, cualquier taller local de reparación de patinetes eléctricos podrá ayudarle con pequeñas reparaciones no cubiertas por la garantía (lea la “sección de garantía” para obtener más información sobre lo que está y no está cubierto por su garantía), siempre que lo necesite. Visite nuestra página de “Piezas” en la web para encontrar los recambios más comunes, como por ejemplo, las cámaras de aire, para que pueda llevar la pieza exacta que necesita para la reparación.

La apertura, el desmontaje o la modificación del patinete eléctrico con repuestos o accesorios no autorizados o no oficiales, o por parte de una persona no cualificada, provocará la invalidez de la garantía. Este patinete eléctrico contiene baterías que no son reemplazables por el usuario. Las baterías solo podrán ser sustituidas por Pure Electric. Para consultas sobre reparaciones, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra web.

3.6 Mensajes de seguridad

Este patinete eléctrico lo pueden utilizar personas a partir de 16 años.

También lo pueden utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido la supervisión o instrucción adecuada para utilizarlo de forma segura, y si comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el patinete eléctrico. Niños sin supervisión no deben realizar la limpieza y el mantenimiento.

El patinete eléctrico debe utilizarse solamente con la unidad de alimentación suministrada con este.

Es responsabilidad del propietario de este patinete eléctrico asegurarse de que todos los usuarios han leído este manual antes de utilizarlo. Si lo vende, debe adjuntar una copia de este manual a la venta.

Pure Electric Limited no se responsabiliza de los daños, pérdidas, lesiones, honorarios y disputas de cualquier tipo que se produzcan debido al incumplimiento de la información contenida en este manual del usuario, o debido al incumplimiento de las leyes de tráfico locales o de las normas de aparcamiento y eliminación aplicables por parte del usuario.

Este manual incluye las instrucciones básicas de montaje y funcionamiento del patinete eléctrico. Si tiene preguntas sobre el uso seguro y adecuado de este patinete eléctrico, póngase en contacto con el vendedor. En este manual, los usuarios se denominan generalmente “usted”.

Si cree que su patinete eléctrico no contiene todas las piezas necesarias, como se indica en la sección 1.1, o si sospecha que está dañado, póngase en contacto con Pure Electric en el plazo de 30 días a partir de la compra.



ADVERTENCIA

Como cualquier componente mecánico, un vehículo está sometido a grandes tensiones y desgaste. Los distintos materiales y componentes pueden reaccionar de forma diferente al desgaste o la fatiga. Si se ha superado la vida útil prevista para un componente, este puede romperse repentinamente, con el consiguiente riesgo de producir lesiones al usuario.

Las grietas, los arañazos y la decoloración en las zonas sometidas a grandes esfuerzos indican que el componente ha superado su vida útil y debe ser reemplazado.

4

SECCIÓN 4

Solución de
problemas

4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4.1 Mensajes de error

Su patinete eléctrico está programado para mostrar un mensaje de error en determinadas condiciones. Estos mensajes indican que el patinete eléctrico está funcionando de forma anómala.

Si el patinete eléctrico muestra un mensaje de error en su pantalla:

Reduzca la velocidad con cuidado y detenga su patinete eléctrico. No siga usándolo.

Tan pronto como pueda, póngase en contacto con Pure Electric enviando un correo electrónico a soporte@pureelectric.es y comuníqueles el código de error.

El equipo de asistencia de Pure le ayudará con los siguientes pasos para que su patinete eléctrico vuelva a funcionar.


Como referencia, los códigos de error aparecerán y se parecerán a los siguientes ejemplos:



Fallo en los frenos




Fallo del acelerador



Fallo de comunicación



Fallo de sobrecorriente




Fallo de baja tensión



Fallo de sobretensión



Fallo del sensor hall del motor



Fallo de la fase del motor

5

SECCIÓN 5

Advertencias, garantía
e información técnica



PRECAUCIÓN

5.1 Uso previsto

Este patinete eléctrico está diseñado y destinado al uso personal para desplazamientos de corta distancia en superficies asfaltadas y pavimentadas que proporcionan el agarre necesario para los neumáticos, y que suelen utilizar los dispositivos de movilidad personal, como las bicicletas y los monopatines.

- Este patinete eléctrico no debe utilizarse en superficies sueltas como la grava o la arena, ni en superficies resbaladizas, como por ejemplo, piedra mojada, hielo y nieve o metal.
- Evite los baches y los golpes con bordes pronunciados.
- Este patinete eléctrico debe utilizarse solamente por una persona a la vez.
- Este patinete eléctrico solamente puede ser utilizado por mayores de 16 años.
- Debe respetar siempre las leyes de la zona en la que use este patinete eléctrico.
- El peso del usuario no debe exceder los 120 kg, incluidas mochilas y otros artículos que pueda llevar el usuario.
- Superar el límite de peso podría provocar lesiones al usuario o daños en el patinete eléctrico, y anulará la garantía.
- Cualquier carga sujeta al manillar afectará la estabilidad del vehículo.
- La altura máxima del usuario es de 2 m.

5.2 Uso de forma segura

Conducir cualquier vehículo tiene sus riesgos. Este patinete eléctrico no es una excepción. Al igual que con la bicicleta, busque una zona segura para practicar y, si puede, pida que alguien le ayude con sus primeros usos. Es importante que se familiarice con los controles del patinete eléctrico antes de usarlo en un entorno con riesgo de colisión. Practique en una zona tranquila, lejos de otros vehículos y de peligros.

Por favor, asegúrese de leer y comprender este manual antes de usarlo.

1. Revise los frenos, las ruedas y los neumáticos antes de montarse. No conduzca nunca con los frenos dañados. Puede reducir la velocidad del patinete eléctrico tirando de la palanca de freno en el lado izquierdo del manillar. La palanca de freno activa al mismo tiempo el freno delantero de tambor y el freno eléctrico de la rueda trasera. Apriete suavemente la palanca de freno para utilizar eficazmente el freno de forma estable, y tenga en cuenta que las distancias de frenado pueden ampliarse con tiempo húmedo.
2. Antes de cada uso, asegúrese de que el sistema de dirección funciona y de que el cierre del mecanismo de plegado está correctamente colocado, con el asa firmemente apretada.
3. Lleve calzado plano y cerrado cuando utilice el patinete eléctrico. Mantenga siempre ambos pies en el patinete eléctrico mientras conduce, a menos que esté empezando a acelerar o esté a punto de detenerse. Espere a estar completamente parado antes de bajarse del patinete eléctrico.
4. Se recomienda llevar equipo de protección (por ejemplo, casco, rodilleras, etc.) cuando use el patinete eléctrico.
5. Sujete firmemente el manillar con ambas manos en todo momento durante el uso.
6. Es su responsabilidad conducir el patinete eléctrico con buen criterio para reducir el riesgo de lesiones. No utilice el patinete eléctrico cuando esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar a su capacidad de juicio. Utilice el sentido común para detectar y evitar los peligros que supongan un riesgo para usted, para los demás y para la propiedad de otros mientras utiliza el patinete eléctrico.
7. El patinete eléctrico está diseñado para su uso al aire libre en superficies lisas y estables. Debe conducir de forma adecuada a las condiciones en las que circula y anticiparse a los posibles peligros en todo momento (por ejemplo, la luz, el tiempo meteorológico, otros participantes en el tráfico, etc.)
8. Los dos neumáticos deben estar en contacto con el suelo en todo momento para poder ofrecer una adherencia adecuada para circular con seguridad (si las condiciones lo permiten).
9. Si su patinete eléctrico se rompe o se desgasta, le recomendamos encarecidamente que realice una revisión.

Aunque este patinete eléctrico tiene la clasificación IP65 (ver la sección 2.6), debe tener cuidado cuando conduzca en condiciones de humedad y secar el patinete eléctrico después de usarlo. No utilice el patinete eléctrico a temperaturas inferiores a -5 °C. Esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento y la vida útil de la batería y el motor.

- Mantenga siempre el patinete eléctrico alejado de una humedad superior al 90 %.
- No intente apagar el patinete eléctrico mientras esté conduciendo.
- Extreme las precauciones cuando utilice el patinete eléctrico en la oscuridad.



ADVERTENCIA

Precaución, el freno puede calentarse durante su uso. No tocar después del uso.

El patinete eléctrico debe repararse solamente con piezas de repuesto oficiales de un proveedor o tienda autorizada y por un mecánico con autorización. La apertura, el desmontaje o la modificación del patinete eléctrico con repuestos o accesorios no autorizados o no originales, o por parte de una persona no autorizada, provocará la invalidez de la garantía.

- Evite las zonas muy concurridas.
- Avise de su presencia al acercarse a un peatón o ciclista cuando no le vean ni le oigan. Este patinete eléctrico está equipado con un timbre para este fin.
- Debe doblar la pata de cabra antes de subirse al patinete eléctrico. No pise nunca los guardabarros.

Como cualquier componente mecánico, un vehículo está sometido a grandes tensiones y desgaste. Los distintos materiales y componentes pueden reaccionar de forma diferente al desgaste o la fatiga. Si se ha superado la vida útil prevista para un componente, este puede romperse repentinamente, con el consiguiente riesgo de producir lesiones al usuario.

Las grietas, los arañazos y la decoloración en las zonas sometidas a grandes esfuerzos indican que el componente ha superado su vida útil y debe sustituirse.

5.3 Garantía

Su compra de este patinete eléctrico incluye una garantía de 24 meses por defectos originales en el material y en la mano de obra a partir de la fecha en que usted lo recibe físicamente. Esta cubre el coste de la mano de obra y las piezas necesarias para mantener su patinete eléctrico en buen estado de funcionamiento durante el período de garantía de 24 meses.

Conserve el comprobante de compra para su referencia cuando realice consultas sobre esta garantía.

La garantía original puede transferirse a un nuevo propietario siempre y cuando se transfieran al nuevo propietario todos los comprobantes de compra originales.

El período de garantía sigue siendo de 24 meses a partir de la fecha de entrega original.

Los artículos de consumo no están incluidos en la garantía. A continuación se exponen para su aclaración.

- Neumáticos
- Cables de freno
- Pastillas de freno
- Elementos estéticos (por ejemplo, pintura, calcomanías y pegatinas)
- Tapones de goma

Cuándo NO podrá utilizar su garantía

No puede hacer uso de la garantía si:

- El trabajo solicitado es para reparar artículos de consumo (enumerados anteriormente) que no están cubiertos por la garantía.
- La pieza que se envía para su reparación o mantenimiento presenta signos de uso indebido o de manipulación contraria a las instrucciones establecidas en este manual, incluido (pero solo a título meramente enunciativo) un uso inadecuado o un mantenimiento y almacenamiento incorrectos, o signos de daños por colisión.
- El trabajo de reparación enviado es necesario debido a que el patinete eléctrico ha estado involucrado en un accidente o en un daño imprudente/intencional.
- Los trabajos solicitados son para reparar el desgaste normal, los daños superficiales o estéticos.

No puede utilizar su garantía sin la prueba de compra original que valida la duración de la garantía del patinete eléctrico mediante el número de serie y la fecha de dicha prueba de compra. avec des pièces ou accessoires non autorisés ou non officiels, et/ou par une personne non qualifiée entraînera la nullité de la garantie.

La apertura, el desmontaje o la modificación del patinete eléctrico con repuestos o accesorios no autorizados o no oficiales, o por parte de una persona no cualificada, provocará la invalidez de la garantía.

Pure Electric solo lleva a cabo reparaciones cubiertas por la garantía de los productos. Consulte la sección “Reparaciones” del manual para obtener más información. Si su patinete eléctrico requiere una reparación cubierta por la garantía, envíenos un correo electrónico a **soporte@pureelectric.es** y nuestro equipo de asistencia técnica Pure estará a su disposición para ayudarle.

Dirección comercial de Pure Electric (Reino Unido y UE):

Empresa del Reino Unido
Pure Electric LTD.
New Farm Offices
Hartlake, Glastonbury
BA6 9AB, UK

Representante autorizado de la UE
Pure Electric France SAS
10 Rue Greneta
75003, París, Francia

5.4 Eliminación



Este símbolo en un producto indica que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE. Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recíclalos en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje. La eliminación adecuada de los aparatos viejos ayuda a preservar el medio ambiente y la salud.

5.5 Número de serie

El número de serie se encuentra en la parte inferior de la caja de la batería de su patinete eléctrico, y en el exterior de la caja.

Número de serie:

Modelo:

Propietario:

5.6 Datos técnicos

PURE AIR³


Modelo	Pure Air ³
Tamaño (plegado)	46 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Tamaño (desplegado)	115 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Peso	15,5 kg
Material del cuadro	Acero
Diámetro de la rueda	10 pulgadas
Autonomía máxima	30 km
Subida de pendientes (hasta qué %)	14%
Transmisión	Eléctrica
Motor nominal	≤ 25 km/h
Velocidad máxima	Freno de tambor (rueda delantera) y freno electromagnético (rueda trasera)
Frenos	Batería de iones de litio
Batería	36 V
Voltaje	7,8 Ah
Capacidad de la batería	350 W
Capacidad de la batería	4 horas
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	< 70 dB (A)
Banda(s) de frecuencia de Bluetooth	2400-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	0.78mW/-1.07dBm
Entrada del cargador	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Salida del cargador	42V DC, 2.0A

PURE AIR³ PRO

Modelo	Pure Air ³
Tamaño (plegado)	46 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Tamaño (desplegado)	115 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Peso	15,5 kg
Material del cuadro	Acero
Diámetro de la rueda	10 pulgadas
Autonomía máxima	40 km
Subida de pendientes (hasta qué %)	19%
Transmisión	Eléctrica
Motor nominal	≤ 25 km/h
Velocidad máxima	Freno de tambor (rueda delantera) y freno electromagnético (rueda trasera)
Frenos	Batería de iones de litio
Batería	36 V
Voltaje	7,8 Ah
Capacidad de la batería	350 W
Capacidad de la batería	6 horas
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	< 70 dB (A)
Banda(s) de frecuencia de Bluetooth	2400-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	0.78mW/-1.07dBm
Entrada del cargador	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Salida del cargador	42V DC, 2.0A


PURE AIR³ PRO⁺

Modelo	Pure Air ³ Pro+
Tamaño (plegado)	46 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Tamaño (desplegado)	115 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 113 cm (largo)
Peso	16,5 kg
Material del cuadro	Acero
Diámetro de la rueda	10 pulgadas
Autonomía máxima	50 km
Subida de pendientes (hasta qué %)	19%
Transmisión	Eléctrica
Motor nominal	≤ 25 km/h
Velocidad máxima	Freno de tambor (rueda delantera) y freno electromagnético (rueda trasera)
Frenos	Batería de iones de litio
Batería	36V
Voltaje	7.8Ah
Capacidad de la batería	350W
Capacidad de la batería	7.5 horas
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	< 70 dB (A)
Banda(s) de frecuencia de Bluetooth	2400-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	0.78mW/-1.07dBm
Entrada del cargador	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Salida del cargador	42V DC, 2.0A

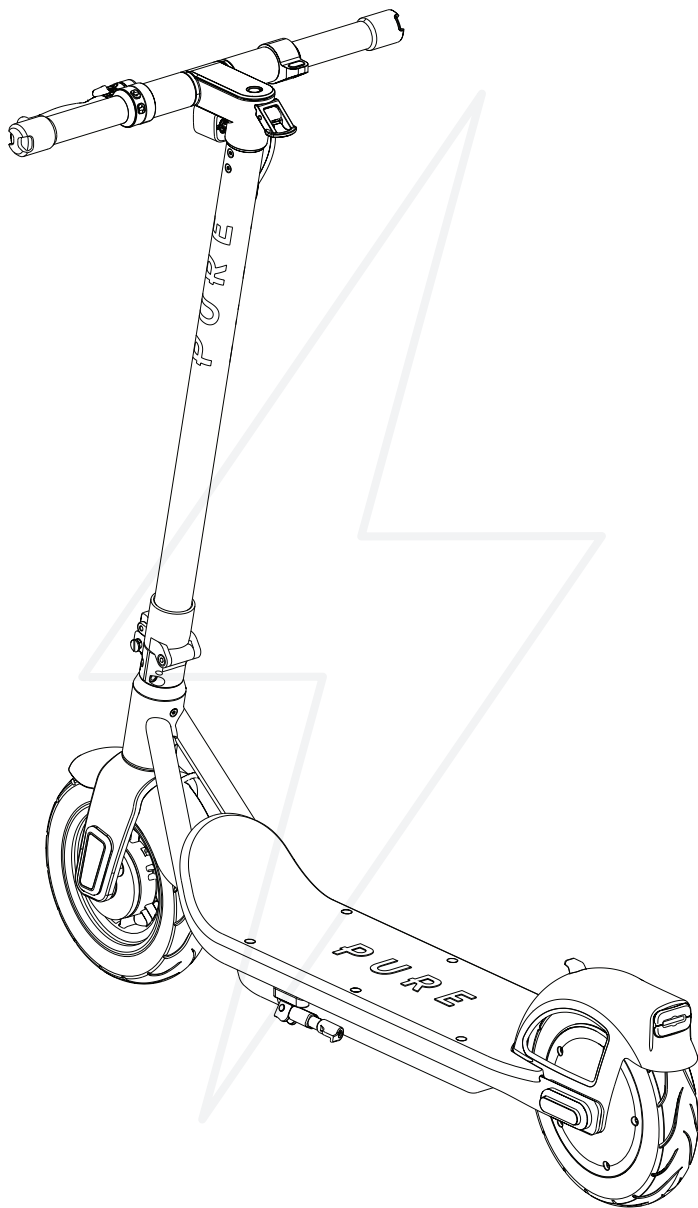

PURE AIR³

GEBRUIKERSHANDLEIDING

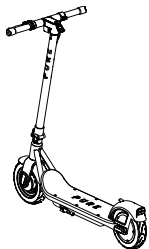

HIER IS UW E-STEP - PURE AIR³

In deze handleiding vindt u alles wat u moet weten over uw e-step Pure Air³. We hebben ook wat tips en trucs voor onderhoud opgenomen, zodat u uw nieuwe step optimaal kunt benutten.

NU VEEL GEMAKKELIJKER VAN A NAAR B

Scan de onderstaande QR-code voor een veilige start en om te gaan rijden:



HEBT U MEER HULP NODIG?

Wij staan online klaar voor u – kijk op:
www.purescooters.be/pages/contact-us-v2

Geniet van uw vrijheid op twee wielen
Het team van Pure Electric

“Ik heb dit bedrijf opgericht om de mensheid te helpen. Het doel van Pure is een revolutie teweeg te brengen in individueel vervoer en een positief effect te hebben op onze planeet, waarvan de maatschappij nu en nog generaties lang profiteert.”

Adam Norris – oprichter van Pure Electric



BELANGRIJK

Lees de onderstaande informatie zorgvuldig en bewaar deze voor het geval u deze later nodig hebt

INHOUDDEEL

DEEL 1 – AAN DE SLAG MET UW PURE AIR³	114
1.1 Wat zit er in de doos	114
1.2 Uw nieuwe elektrische step	115
DEEL 2 – VEILIG GEBRUIK VAN UW E-STEP	117
2.1 Rij-instructies	117
2.2 Pure-app	118
2.3 Essentiële tips en adviezen voor verzorging	119
2.4 Display	120
2.5 Accu en acculader	121
2.5.1 Accu opladen	122
2.6 Waterdichtheid	123
2.7 Display gebruiken	124
2.7.1 Aan- en uitzetten	124
2.7.2 Koplamp	124
2.7.3 Snelheid	125
2.7.4 Eenheden	125
2.7.5 Rijmodus	126
2.7.6 Richtingaanwijzers	127
2.7.7 Bluetooth	128
2.7.8 Cruisecontrol	128
2.7.9 Accu	129
DEEL 3 – UW E-STEP VERZORGEN	131
3.1 Controles voordat u gaat rijden	131
3.2 Onderhoud	131
3.3 Opslag	133
3.4 Reiniging	133
3.5 Reparaties	133
3.6 Veiligheidsmaatregelen	134
DEEL 4 – PROBLEMEN OPLOSSEN	136
4.1 Foutberichten	136
DEEL 5 – WAARSCHUWINGEN, GARANTIE EN TECHNISCHE INFORMATIE	138
5.1 Beoogd gebruik	138
5.2 Veilig rijden	139
5.3 Garantie	141
5.4 Afvoer	142
5.5 Serienummer	142
5.6 Technische gegevens	143

1

DEEL 1

Aan de slag met uw
Pure Air³

1

AAN DE SLAG MET UW PURE AIR³

1.1 Wat zit er in de doos?

Dit pakket bevat:

- 1x Pure Air3 (of Pure Air3 Pro of Pure Air3 Pro+)
- 1x oplaadeenheid
- 1x gebruikershandleiding
- 1x inbussleutel (3 mm)
- 4x verzonken bouten M5

Als een van deze onderdelen ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de erkende leverancier.

We raden u aan de verpakking te bewaren in de geldigheidsperiode van de garantie (twee jaar na datum van levering).



We hebben de verpakking zo ontworpen dat deze geheel kan worden gerecycleerd. Na deze datum wordt u verzocht de verpakking op verantwoorde wijze te recyclen.




WAARSCHUWING

Houd plastic verpakking uit de buurt van kinderen, om verstikking te voorkomen


1.2 Uw nieuwe e-step gereedmaken voor gebruik

Uw nieuwe e-step is grondig gecontroleerd en gedeeltelijk gemonteerd door onze technici. Hij is bijna klaar voor gebruik – volg gewoon deze eenvoudige instructies en u kunt ervan tussen gaan!

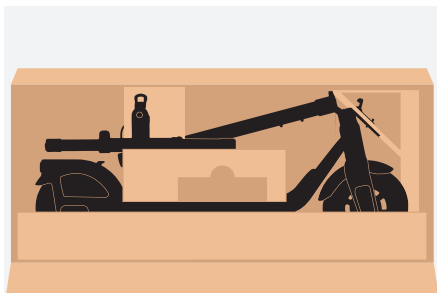

1. Gereedmaken in de doos


Houd de e-step in de geopende doos terwijl u de step gereed maakt. Dan blijft de step stevig op zijn plaats tijdens de volgende stappen.

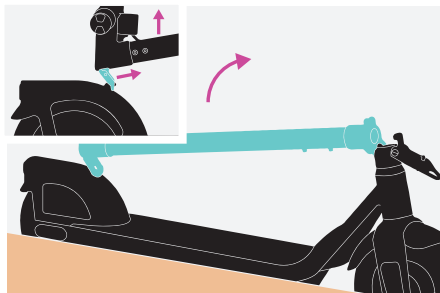

2. Stuurstang omhoog brengen


Verwijder alle resterende beschermende verpakking van de e-step en plooi deze open tot in verticale positie terwijl de sluithendel naar beneden wijst

**We raden u met aandrang aan de doos te bewaren gedurende de geldigheidsperiode van de garantie, voor het geval dat u de e-step moet retourneren.*

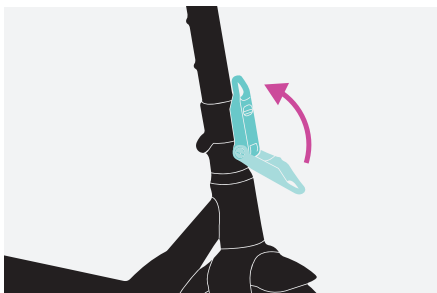


3. Grendel borgen

Breng de grendel omhoog en klem deze stevig op zijn plaats.

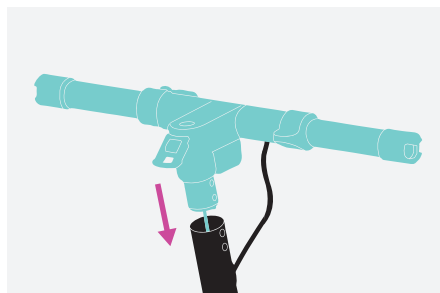


4. Stuur omhoog brengen

Til het stuur op de stuurstang en zorg dat de interne bedrading niet klem komt te zitten en de externe remkabel niet verdraaid wordt.

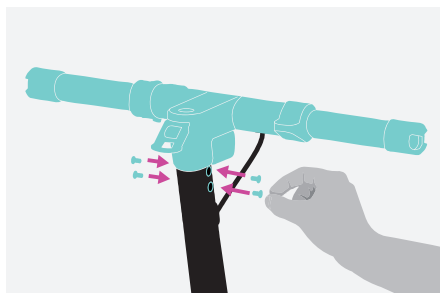


5. Stuur vastzetten

Verdraai het stuur om de openingen in de stuurstang uit de lijnen met het stuur. Pak de bouten van de stuurstang (in het afgedichte pakket) en plaats deze losjes in de boutopeningen van de stuurstang.

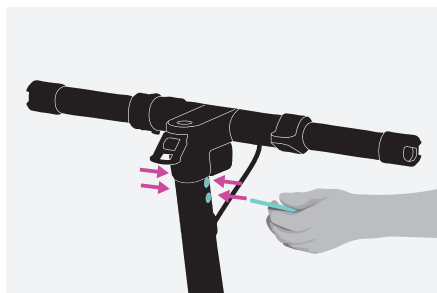


6. Bouten vastdraaien

Gebruik de juiste meegeleverde inbussleutel om de bouten vast te draaien. Draai de schroeven niet meteen de eerste keer helemaal vast.

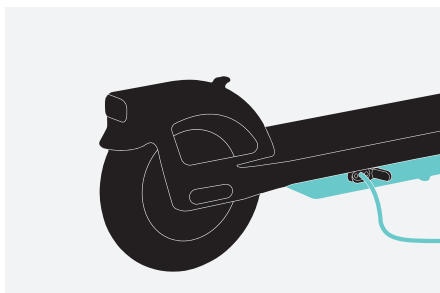

7. Volledig opladen

Laad de e-step volledig op tot het lampje op de lader van rood naar groen kleurt

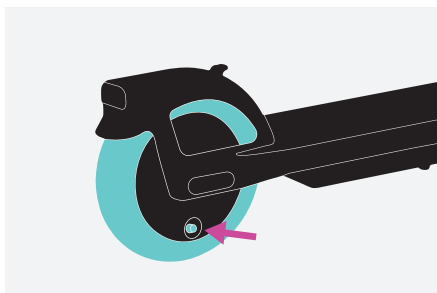

8. Bandenspanning

Laad de accu van uw e-step totdat het statuslampje van de oplader verandert van rood in groen. Controleer of de banden zijn opgepompt tot de maximale druk van 36 psi/248 kPa. Het correcte drukbereik vindt u aan de zijkant van de band van uw e-step.


2

VEILIG GEBRUIK VAN UW E-STEP

2.1 Rij-instructies

1. Zet eerst uw e-step aan door de multifunctionele knop in het midden in te drukken en gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De display wordt geactiveerd en u hoort een piep.
2. Plaats om te gaan rijden een voet op het platform en zet met uw andere voet af om naar voren te rijden.
3. Druk nadat u zich hebt afgezet met uw duim enige tijd op de gashendel om te gaan versnellen. U moet een snelheid van 3 km/u hebben bereikt voordat de motor in actie komt.
4. U kunt sturen door het stuur naar links of rechts te verdraaien. De stuurinrichting is veerbelast om het stuur naar de centrale stand te laten terugkeren en om het gemakkelijker te maken om te sturen bij langdurig gebruik.
5. U kunt de e-step vertragen door aan de remhendel te trekken. Daarmee activeert u de elektrische rem van het achterwiel **en** de trommelrem van het voorwiel.
6. Als u wilt stoppen, verminder dan de snelheid totdat u bijna stilstaat. Plaats dan een voet op de grond en leun licht op die voet, zodat u volledig tot stilstand komt.

Tips om te beginnen:

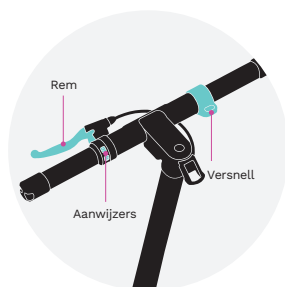

1. De bedienings-elementen

Gebruik uw rechterduim om de gashendel te bedienen en uw linkerhand voor de rem en de richtingaanwijzers.



2. Modus selecteren

Zet de step aan en druk tweemaal op de multifunctionele knop om uw rijmodus te selecteren.



3. Afzetten om te starten

Zet u zelf met uw voet op de grond af en druk dan op de gashendel om de motor te activeren.

2.2 Pure-app

U kunt een verbinding tot stand brengen met uw op Bluetooth ingestelde Pure Air3 met behulp van de app voor apparaten met iOS of Android als besturingssysteem. Zo kunt u uw mobiele telefoon gebruiken als dashboard met daarop onder andere aanduidingen van de snelheid, de acculading en het voorspelde bereik.



Ga voor meer informatie en downloads naar:


pureelectric.com/pages/pure-escooter-app



BELANGRIJK

Gebruik de Pure-app om een PIN-voor uw e-step in te stellen en vergrendel deze om gebruik door onbevoegden te voorkomen.

2.3 Essentiële tips en adviezen voor verzorging

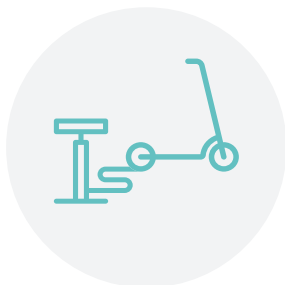

1. Houd uw banden op de juiste spanning

Daarmee verlaagt u de kans op lekke banden en verbetert u de prestaties van uw elektrische step.



2. Verzorg uw accu

Laad de accu van uw e-step minimaal eens in de maand volledig op.



3. Rij veilig en verantwoordelijk


Draag een helm, gebruik verlichting en houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving.



4. Regelmatig onderhoud

Onderhoud je Pure Electric e-step op regelmatige basis (volgens de richtlijnen in deze handleiding) zodat je het risico op zaken die de prestaties van je e-step beïnvloeden vermindert.

2.4 Display

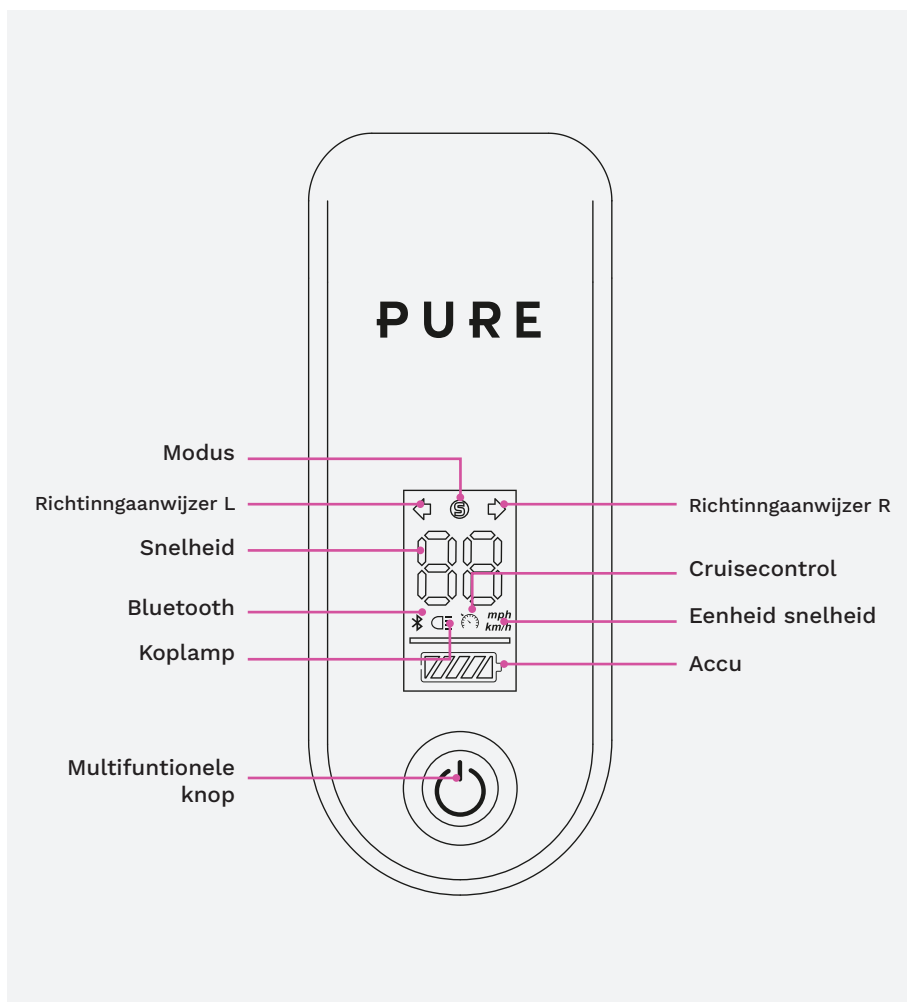

Aan- en uitzetten

Druk de multifunctionele knop in en houd deze 2 seconden lang ingedrukt Uitschakeling na 5 minuten van inactiviteit

Koplamp aan/uit

Druk kort op de multifunctionele knop

Rijmodus wijzigen

Druk 2x op de multifunctionele knop Alle drie de rijmodi worden doorlopen (Normaal, Hoog, Stapovets)

2.5 Accu en acculader

Hoe laadt u de accu op?

Uw e-step wordt aangedreven door een lithium-ion-accu. Deze instructies helpen u optimaal gebruik te maken van uw accu.


- Laad de accu volledig op voordat u voor het eerst gaat rijden met uw e-step.
- Zorg dat de e-step is uitgeschakeld voordat u de accu gaat opladen.
- Laad de accu altijd op in een droge en schone omgeving uit de buurt van direct zonlicht.
- Als het lampje **op de oplader** van rood in groen verandert, is de opladerprocedure voltooid.
- Haal de stekker van de oplader eerst uit het stopcontact en daarna uit de e-step.

Veiligheidsopmerkingen

- Als u tekenen van schade constateert op de oplader of de kabels, gebruik deze dan niet en neem contact op met Pure Electric.
- Gebruik de oplader niet bij extreme temperaturen. Laad de accu van de e-step alleen op bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C.
- Laad de accu van de e-step altijd op in een veilige en goed geventileerde ruimte (bijvoorbeeld uit de buurt van brandbaar materiaal, kinderen en huisdieren en direct zonlicht). Ontkoppel de oplader wanneer het opladen is voltooid.
- Laat de e-step niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Gebruik alleen de originele oplader die u hebt gekocht samen met deze e-step of een officiële oplader van Pure Electric ter vervanging.
- Als u de e-step lange tijd niet zult gebruiken, dan raden wij u aan de accu van de e-step minimaal een keer per maand volledig op te laden.

2.5.1 Accu opladen

Tijdens het opladen zijn alle normale functies van de e-step uitgeschakeld. Als u op de multifunctionele knop drukt, gaat een lampje branden ten teken dat de accu wordt opgeladen.

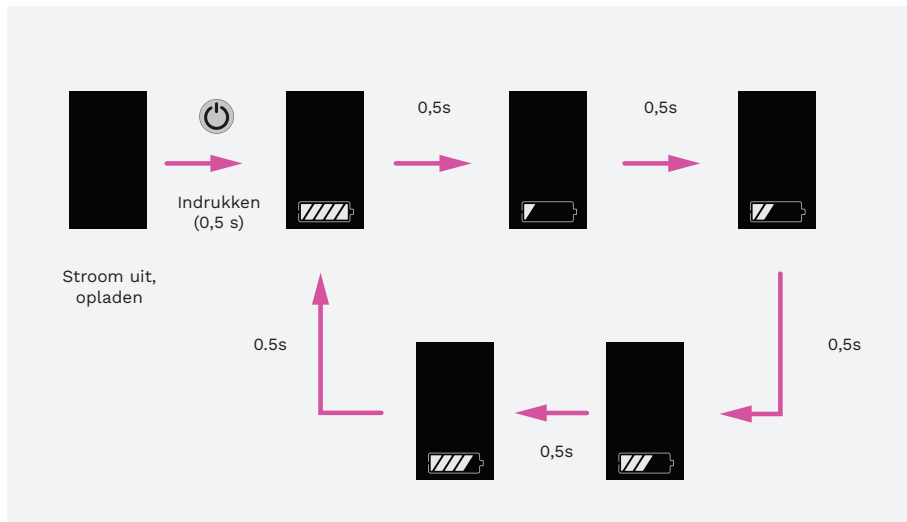

Wanneer het opladen is voltooid, brandt het lampje "Accu opladen" constant; dit geeft aan dat de accu volledig is geladen.



2.6 Waterdichtheid

Este patinete eléctrico está diseñado para utilizarse en un entorno exterior y es resistente al agua con una clasificación IP65. Por lo tanto, puede utilizarlo bajo la lluvia y pasar por los charcos, pero debe evitar sumergirlo parcial o totalmente. Si lo hace, la garantía quedará anulada.

Meer informatie over de mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistof bij de beschermingsklasse IP65 vindt u online en hieronder.


- 6** Volledig stofdicht. Volledige bescherming tegen stof en andere deeltjes, waaronder een vacuümafdichting, die is getest tegen een continue luchtstroom.
- 5** Bescherming tegen lage-drukstralen (6,3 mm) van gericht water onder alle hoeken (beperkte binnendringing toegestaan zonder schadelijke effecten).

2.7 Display gebruiken

Op de display van uw e-step ziet u aan de onderkant een multifunctionele knop.


2.7.1 Aan- en uitzetten

U zet uw e-step aan of uit door op de multifunctionele knop te drukken en deze gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. Als uw step is aangezet, wordt de e-step na 5 minuten van inactiviteit automatisch uitgeschakeld om de accu te ontzien.

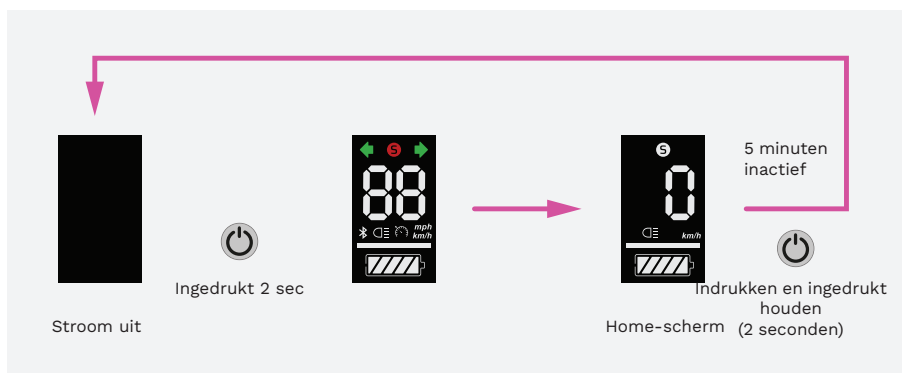

2.7.2 Koplamp


Als de e-step is ingeschakeld, schakelt u door de multifunctionele knop kort in te drukken de koplamp uit en aan.

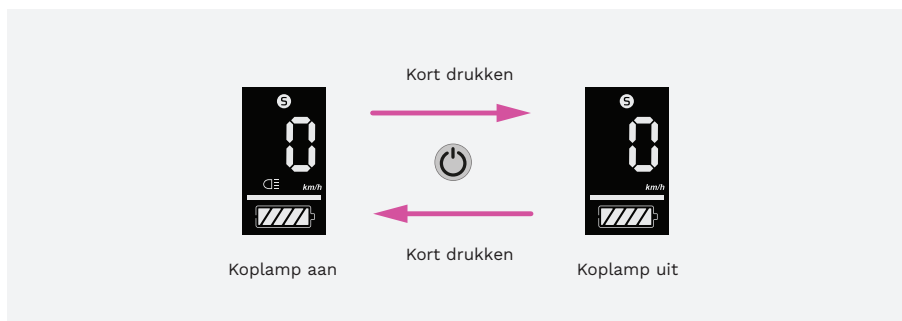

2.7.3 Snelheid


De huidige snelheid wordt weergegeven met de grote cijfers in het midden van de display.

De gashendel werkt niet bij snelheden onder 3 km/u. Als er op de display een waarde van minder dan 3 km/u wordt weergegeven, zet dan af totdat u ten minste 3 km/u ziet, daarna kunt u de gashendel gebruiken door deze met uw duim in te drukken.

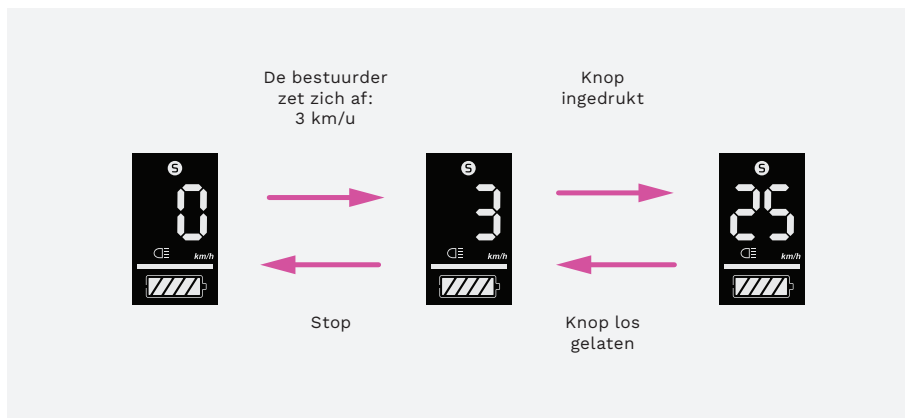

2.7.4 Eenheden


Standaard geeft de e-step metrische eenheden weer (km/u). U kunt overschakelen op Brits/Amerikaanse eenheden (mph), door naar 'Settings' (Instellingen) te gaan in de mobiele app (zie 2.5) wanneer er een verbinding is via Bluetooth.

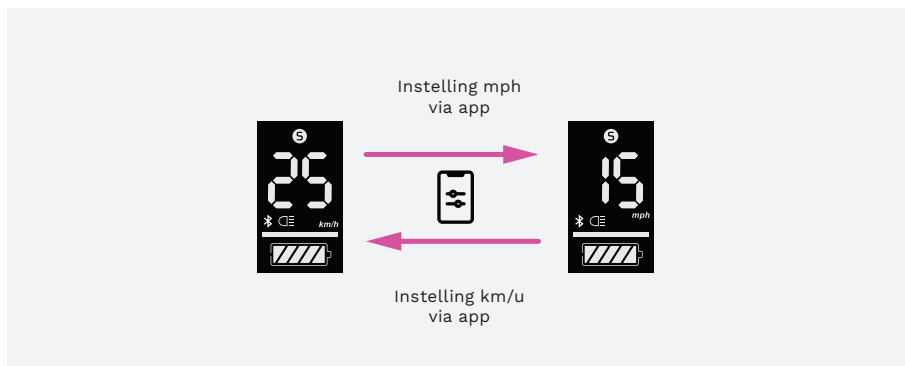

2.7.5 Rijmodus

De rijmodus worden weergegeven door het pictogram **S** boven de snelheidsdisplay. De eerste keer dat u de e-step gebruikt, is deze ingesteld op 'Normal' (normaal). Als u tweemaal op de multifunctionele knop drukt, kunt u de verschillende rijmodi doorlopen.

De geselecteerde rijmodus wordt opgeslagen wanneer de e-step wordt uitgezet.

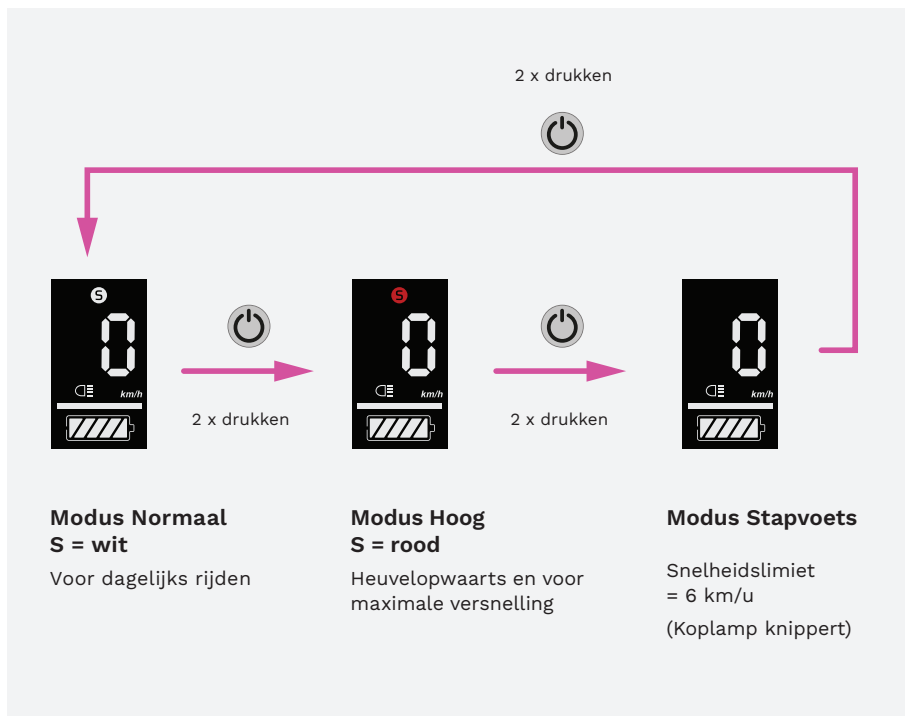


2.7.6 Richtingaanwijzers

De richtingaanwijzers worden geactiveerd door de knop van de linker of de rechter richtingaanwijzer in te drukken. De groene pijlen in de hoeken boven in het scherm knipperen gelijktijdig met de richtingaanwijzers.

De richtingaanwijzers worden uitgeschakeld door de knop voor de tweede keer kort in te drukken.

De richtingaanwijzers gaan automatisch uit na 2 minuten.

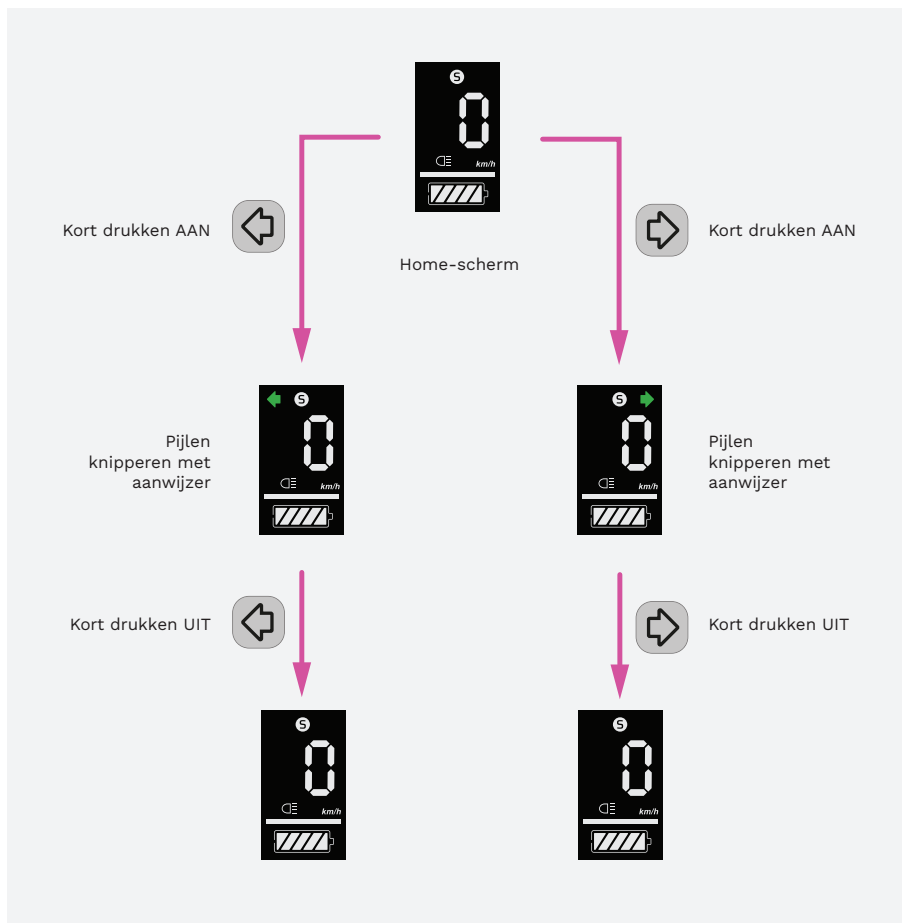

2.7.7 Bluetooth

Bluetooth is in koppelmodus als de e-step is ingeschakeld. Als de app is verbonden, dan wordt het pictogram van Bluetooth weergegeven aan de linkerkant van het scherm.




2.7.8 Cruisecontrol

Cruisecontrol is standaard uitgeschakeld en kan alleen worden ingeschakeld via de app. Als cruisecontrol is ingeschakeld, dan knippert het pictogram (wit licht).

Als cruisecontrol is ingeschakeld, activeert u cruisecontrol wanneer u de gashendel bij constante snelheid indrukt en 5 seconden lang ingedrukt houdt. Het pictogram van cruisecontrol brandt met een constant wit licht als deze functie is ingeschakeld en de e-step behoudt een constante snelheid wanneer u de gashendel loslaat.

Cruisecontrol wordt uitgeschakeld wanneer u de rem of gashendel indrukt.

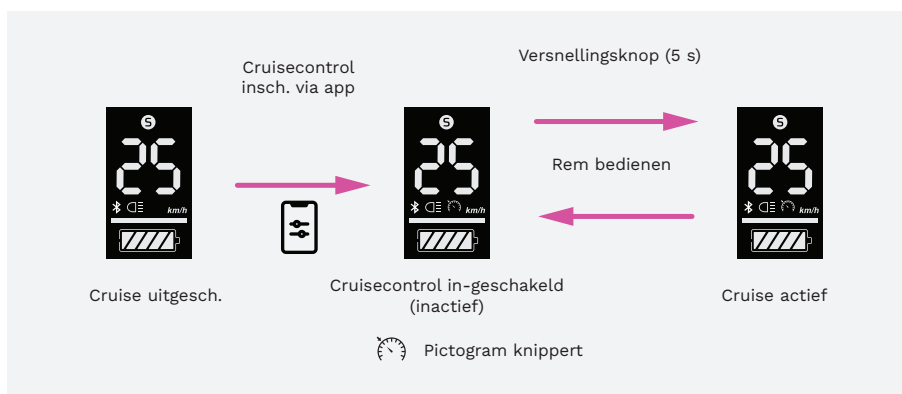


2.7.9 Accu


Het ladingsniveau wordt aangegeven bij de accustatus, onder de snelheidsdisplay.

De statusweergave is in vijf staafjes verdeeld, zoals hieronder te zien is.

Als het niveau van de acculading van de e-step tot onder de 20% daalt, wordt het eerste staafje rood. Als het niveau van de acculading tot onder de 10% daalt, wordt het eerste staafje rood.



81 – 100%



61 – 80%



41 – 60%



21 – 40%



11 – 20%



0 – 10%

3

DEEL 3

Uw e-step
Verzorgen

3

UW E-STEP VERZORGEN

3.1 Controles voordat u gaat rijden

Door uw e-step regelmatig te onderhouden houdt u deze in veilige en goede staat en hebt u er langer plezier van. Doe altijd het volgende voordat u wegrijdt:

- Controleer of alle schroeven en bouten goed vast zitten, met name die van het stuur, het scharnier, de remmen en de wielen.
- Controleer de banden en de spanning. Zorg dat de spanning in het optimale bereik ligt zoals vermeld op de zijkant van de band (tussen 36 en 50 psi, dit is tussen 248 en 345 kPa).

3.2 Onderhoud

- Reinig de e-step na gebruik altijd grondig met een vochtige doek. (Zie 3.4 voor meer informatie).
- Als u merkt dat de mechanismen van de grendel, stang, het lichaam of het scharnier van een voetsteun los zitten, raden wij u aan contact met ons op te nemen via helpbe@purescooters.com voor hulp.
- Controleer altijd de bandenspanning voordat u wegrijdt om ervoor te zorgen dat deze in het aanbevolen bereik van 36 - 50 psi / 248 - 345 kPa ligt. In dit bereik bieden de lagere drukken meer comfort, terwijl bij de hogere drukken de prestaties het efficiëntst zijn.


Stuurstangvergrendeling vastzetten

Als u ervoor zorgt dat uw vergrendeling goed vast zit, raakt deze niet los in de loop der tijd. Als de vergrendeling los zit, volg dan deze instructies op om de vergrendeling vast te zetten.

Vastheid van de stuurstangvergrendeling aanpassen

Draai eerst schroef 1 los met een inbussleutel (binnenzeskantsleutel) - 3 mm. Stel vervolgens de vastheid van de vergrendeling af door schroef 2 met een platte schroevendraaier steeds een achtste slag te verdraaien. Als de stang te vast zit, verdraai de schroef dan linksom met een achtste slag om de stang wat losser te maken.

Belangrijk - Als u denkt dat de klemkracht voldoende is om ervoor te zorgen dat de vergrendeling vast blijft zitten na sluiting, draai schroef 1 dan vast.

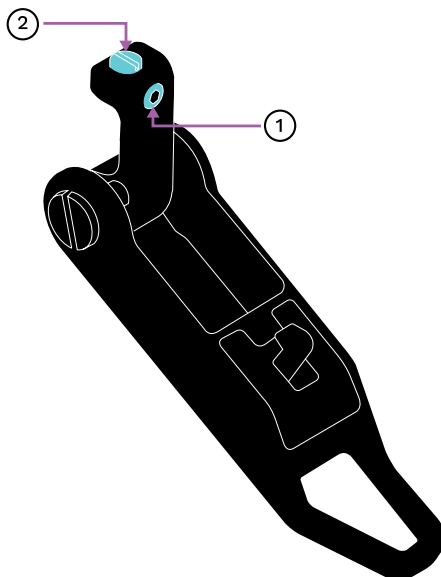

Neem voor ondersteuning en advies bij onderhoud contact met ons op via onze website www.purescooters.be/pages/contact-us-v2

3.3 Opslag

Berg de e-step in een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht. Als de step gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, laad de accu dan iedere maand op, dan voorkomt u schade en gaat de accu langer mee.

Berg de e-step nooit op bij temperaturen van meer dan 50 °C of lager dan -20 °C, anders raakt de accu beschadigd. De capaciteit van de accu neemt af bij lage temperaturen, en dat betekent dat u minder ver kunt rijden.

3.4 Reiniging

Maak uw e-step na ieder gebruik schoon en droog deze, om roesten te voorkomen.

- Gebruik een licht bevochtigde spons of doek voor de reiniging en droog de step daarna met een handdoek.
 - Gebruik **GEEN** grote hoeveelheden water of agressieve stoffen zoals ontvettingsmiddelen want dat kan leiden tot schade aan de e-step en de accu.
 - Gebruik **NOOIT** een hogedrukreiniger.
-

3.5 Reparaties

De e-step mag alleen worden gerepareerd met officiële reserveonderdelen van een erkende leverancier of winkel en door een monteur van Pure Electric.

De opening, demontage of aanpassing van de e-step door middel van niet gelicentieerde of niet-officiële onderdelen of accessoires en/of door een onbevoegde persoon leidt ertoe dat de garantie haar geldigheid verliest.

Deze e-step bevat accu's die niet kunnen worden vervangen door de gebruiker. De accu's mogen alleen worden vervangen door een monteur van Pure Electric.

3.6 Mededelingen m.b.t. veiligheid

Deze e-step mag worden gebruikt door personen van 16 jaar en ouder.

De step kan ook worden gebruikt door personen met beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij voldoende toezicht en de juiste instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van de e-step en als zij de eventuele gevaren ervan begrijpen.

Laat kinderen niet spelen met de e-step. Reiniging of onderhoud door kinderen mag uitsluitend onder toezicht worden uitgevoerd.

De e-step mag uitsluitend worden gebruikt met de stroombron die bij het apparaat is geleverd.

De eigenaar van deze e-step is ervoor verantwoordelijk dat alle gebruikers deze handleiding hebben gelezen voorafgaande aan het gebruik.

Als u deze e-step koopt, dan moet u voor de koper een exemplaar van deze handleiding bijsluiten.

aansprakelijkheid voor schade, verlies, letsel, kosten of geschillen van enige aard die het gevolg zijn van het feit dat de informatie in deze gebruikershandleiding is genegeerd of dat eventuele toepasselijke plaatselijke verkeersregels en wet- en regelgeving betreffende parkeren en afvoer door de gebruiker zijn overtreden.

Deze handleiding bevat elementaire instructies voor het monteren en bedienen van de

e-step. Mocht u vragen hebben over de veilige en juiste bediening van deze e-step, neem dan contact op met de verkoper. In deze handleiding worden gebruikers in het algemeen aangeduid met "u".

Als u denkt dat het pakket van uw e-step niet alle vereiste onderdelen bevat zoals uiteengezet in deel 1.1, of als u vermoedt dat de e-step beschadigd is, neem dan contact op met Pure Electric binnen 30 dagen na aankoop.

Pure Electric Limited aanvaardt geen



WAARSCHUWING

Zoals ieder ander mechanisch apparaat wordt ook een vervoersmiddel zwaar belast en is het onderhevig aan slijtage. De verschillende materialen en onderdelen kunnen verschillend reageren bij slijtage of vermoeiing. Als de verwachte gebruiksduur voor een onderdeel is overschreden, kan dit plotseling afbreken en dat brengt het risico van verwonding van de gebruiker met zich mee.

Scheuren, krassen en verkleuringen op plaatsen die worden blootgesteld aan hoge belasting wijzen erop dat de gebruiksduur voor het onderdeel is overschreden en dat het dient te worden vervangen.

4

DEEL 4

Problemen
oplossen

4

PROBLEMEN OPLOSSEN

4.1 Foutberichten


Uw e-step is zo geprogrammeerd dat er onder bepaalde omstandigheden een foutbericht wordt weergegeven. Deze berichten geven aan dat de e-step niet normaal werkt.

Als u een foutbericht op de display van uw e-step ziet, **STOP DAN ONMIDDELIJK DE RIT** en ga naar een winkel van Pure Electric voor ondersteuning of neem contact op met Pure Electric via een e-mail gericht aan **helpbe@purescooters.com**.

Enkele van de codes die u kunt zien duiden op de volgende storingen:



Rem




Versnelling




Communicatie



Te hoge
stroom




Te lage
spanning



Te hoge
spanning



Hall-sensor
motor



Motorfase

5

DEEL 5

Waarschuwingen,
garantie en technische
informatie



PAS OP !

5.1 Beoogd gebruik

Deze e-step is ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik voor het afleggen van korte afstanden op asfalt en geplaveide oppervlakken die voldoende grip bieden voor de banden en die doorgaans worden gebruikt door persoonlijke mobiliteitsmiddelen, zoals fietsen en skateboards.

- Deze e-step mag niet worden gebruikt op losse oppervlakken zoals grind of zand of gladde oppervlakken zoals natte steen, ijs en sneeuw of metaal.
- Vermijd kuilen en gaten in het wegdek en botsingen met uitstekende randen.
- Deze e-step mag alleen één persoon tegelijk vervoeren.
- Deze e-step mag alleen worden gebruikt door mensen van 16 jaar of ouder.
- U moet u altijd houden aan de wetten in het gebied waarin u deze e-step berijdt.
- Het gewicht van de berijder mag niet meer dan 120 kg bedragen, inclusief rugzakken en andere voorwerpen die kunnen worden gedragen door de berijder.
- Bij overschrijding van deze gewichtslimiet bestaat het risico dat de berijder gewond raakt en/of dat er schade ontstaat aan de e-step, en dat maakt de garantie ongeldig.
- Lasten bevestigd aan het stuur zijn van invloed op de stabiliteit van het voertuig.
- De maximale lengte van de gebruiker is 2 m.

In het VK is deze e-step geclassificeerd als een 'persoonlijk licht elektrisch voertuig' door het Ministerie van Verkeer. Het is verboden om zonder verzekering deze e-step te berijden op de openbare weg in het VK. Het is echter toegestaan om de e-step op privéterrein te gebruiken met toestemming van de eigenaar van dat terrein.

Regelgeving verschilt van plaats tot plaats, dus zorg altijd dat u de wetgeving kent en u zich daaraan houdt.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de regels die van toepassing zijn in de omgeving waarin hij of zij rijdt te begrijpen en deze in acht te nemen. Dit geldt voor alle landen. Deze regels omvatten onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

- Vereisten betreffende minimumleeftijd
- Snelheidslimieten
- Vereiste beschermingsmiddelen
- Verkeerswetgeving

Pas de e-step niet aan en gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door Pure Electric.

Aanpassingen kunnen ook de veilige bediening verstoren en resulteren in ernstig letsel en/of schade.

Vervanging van de handgrepen op het stuur maakt de garantie ongeldig tenzij het werk is uitgevoerd door een monteur van Pure Electric.

5.2 Rijden in alle veiligheid

Bij ieder voertuig zijn er risico's verbonden aan het gebruik. De e-step is geen uitzondering daarop. Net als bij een fiets moet u een veilig gebied uitzoeken om te oefenen en als het kan iemand om u te helpen met uw eerste ritjes. Het is belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met de bedieningselementen van de e-step voordat u in een omgeving gaat rijden waarin er een kans op aanrijdingen is. Oefen in een rustig gebied uit de buurt van andere voertuigen en gevaren.

Lees deze handleiding en zorg dat u de inhoud begrijpt voordat u met de step gaat rijden.

1. Controleer altijd de remmen, wielen en banden voordat u wegrijdt. Rij nooit met beschadigde remmen. U kunt de e-step vertragen door aan de remhendel te trekken aan de linkerkant van het stuur. De remhendel activeert tegelijkertijd de trommelrem van het voorwiel en de elektrische rem van het achterwiel. Knijp zachtjes in de remhendel om effectief gebruik te maken van de rem op een stabiele manier en wees erop bedacht dat de remafstand groter kan zijn bij nat weer.
2. Controleer voordat u wegrijdt of de stuurinrichting werkt en of de vergrendeling voor het vouwmechanisme goed op zijn plaats zit en de hendel stevig vastzit.
3. Draag platte en dichte schoenen als u de e-step gebruikt. Houd altijd beide voeten op het platform van de e-step tijdens het rijden, tenzij u afzet om te versnellen of wilt gaan stoppen. Wacht tot u volledig tot stilstand gekomen bent voordat u van de e-step stapt.
4. We raden u aan beschermingsmiddelen te gebruiken (zoals een helm en knie-beschermers) wanneer u met de e-step rijdt.
5. Houd het stuur altijd stevig met beide handen vast wanneer u rijdt.
6. U bent verantwoordelijk voor het verstandig berijden en besturen van de e-step om het risico van letsel te verkleinen. Gebruik de step niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die uw beoordelingsvermogen kunnen aantasten. Gebruik uw gezond verstand om situaties te herkennen en te vermijden waarin een risico bestaat voor u, anderen en het eigendom van anderen terwijl u de e-step gebruikt.
7. De e-step is ontworpen voor gebruik in de buitenlucht op effen en stabiele oppervlakken. U moet rekening houden met de omstandigheden waaronder u rijdt en altijd altijd bedacht zijn op potentiële risico's (verlichting, weer, andere deelnemers aan het verkeer/weggebruikers, etc.)
8. Beide banden moeten te allen tijde in contact blijven met de grond voor een adequate grip met het oog op veilig rijden (indien de omstandigheden dit toelaten).
9. Als uw e-step defect raakt of tekenen van slijtage vertoont raden wij u ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren.

Hoewel deze e-step in de beschermingscategorie IP65 valt (zie deel 2.6), moet u evengoed voorzichtig zijn wanneer u in nat weer rijdt en na gebruik de step drogen. Gebruik de e-step niet bij temperaturen onder -5 °C. Dit kan namelijk een negatief effect kan hebben op de prestaties en de gebruiksduur van de accu en motor.

- Houd de e-step altijd uit de buurt van omgevingen met een luchtvochtigheid van meer dan 90%.
- Probeer de e-step niet uit te zetten terwijl u nog rijdt.
- Wees extra voorzichtig wanneer u in het donker rijdt.
- Vermijd drukke zones.
- Laat een voetganger of fietser weten dat u eraan komt als deze u niet kan zien. Gebruik daarvoor de bel op de e-step.

- Gebruik deze e-step niet voor een doel dat afwijkt van het beoogde doel.
- Dit voertuig is niet bedoeld voor acrobatische stunts.
- Controleer regelmatig of de verschillende met bouten vastgedraaide elementen nog stevig vastzitten, in het bijzonder de wielassen, het vouwsysteem, de stuurinrichting en het remsysteem.
- Verwijder eventuele scherpe randen die zijn ontstaan door het gebruik.
- De staander moet volledig ingeklapt worden vooraleer u uw voeten op de step plaatst. Zet uw voet nooit op de spatborden.

De fabrikant kan naar eigen goeddunken andere relevante informatie toevoegen.



WAARSCHUWING

Pas op: de rem kan heet worden door gebruik. Raak de rem na gebruik niet aan.

De e-step mag alleen worden gerepareerd met originele reserveonderdelen van een erkende leverancier of winkel en door een bevoegd monteur van Pure Electric. De opening, demontage of aanpassing van de e-step door middel van niet gelicentieerde of niet originele onderdelen of accessoires of door een onbevoegde persoon leidt ertoe dat de garantie haar geldigheid verliest.

Zoals ieder ander mechanisch apparaat wordt ook een vervoersmiddel zwaar belast en is het onderhevig aan slijtage. De verschillende materialen en onderdelen kunnen verschillend reageren bij slijtage of vermoeiing. Als de verwachte gebruiksduur voor een onderdeel is overschreden, kan dit plotseling breken en dat brengt het risico van verwonding van de gebruiker met zich mee.

Scheuren, krassen en verkleuringen op plaatsen die worden blootgesteld aan hoge belasting wijzen erop dat de gebruiksduur voor het onderdeel is overschreden en dat het dient te worden vervangen.

5.3 Garantie

Bij de aankoop van deze e-step is een garantie van 24 maanden inbegrepen tegen originele defecten in materiaal en fabricage vanaf de datum waarop u de e-step in ontvangst hebt genomen. Deze garantie dekt de arbeidskosten en de kosten van onderdelen die nodig zijn om uw e-step goed te laten werken gedurende de garantieperiode van 24 maanden.

Bewaar uw aankoopbewijs, dit hebt u later nodig voor inlichtingen over deze garantie.

De originele garantie kan worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar als het originele aankoopbewijs ook wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De garantieperiode blijft 24 maanden vanaf de originele

leveringsdatum.

Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen bij deze garantie. Deze worden voor alle duidelijkheid hieronder vermeld.

- **Banden**
- **Remkabels**
- **Remblokken**
- **Cosmetische artikelen (bijvoorbeeld lak en stickers)**
- **Rubberen stoppen**

Wanneer kunt u uw garantie NIET gebruiken?

U kunt de garantie niet gebruiken als:

- U vraagt verbruiksartikelen te repareren (hierboven vermeld) die niet gedekt worden door de garantie.
- Het onderdeel dat is aangeboden ter reparatie of onderhoud toont tekenen van misbruik of van een vorm van gebruik die in strijd is met de instructies zoals beschreven in deze handleiding, waaronder (maar niet beperkt tot) onjuist gebruik of verkeerd onderhoud en onjuiste opslag of tekenen van botsingsschade.
- De verlangde reparaties nodig zijn omdat de e-step betrokken is geweest bij een ongeluk of de schade het gevolg is van roekeloos gedrag of opzet.
- De verlangde reparaties normale slijtage betreffen of oppervlakkige dan wel cosmetische schade.

U kunt uw garantie niet gebruiken zonder het originele aankoopbewijs waarmee de garantieduur van de e-step wordt gevalideerd op basis van het serienummer en de datum op het aankoopbewijs.

De opening, demontage of aanpassing van de e-step door middel van niet gelicentieerde of niet-officiële onderdelen of accessoires en/of door een onbevoegde persoon leidt ertoe dat de garantie haar geldigheid verliest

Als uw e-step onderhoud vergt, neem dan contact op met de plaatselijke winkel of stuur een e-mail naar ons op het adres

helpbe@purescooters.com. Als uw e-step is geregistreerd onder garantie en gedekt is voor reparatie, dan wordt het voertuig gratis voor u gerepareerd.

Pure Electric Bedrijfsadres (UK & EU):

UK Business

Pure Electric LTD.
New Farm Offices
Hartlake, Glastonbury
BA6 9AB, UK

Authorised EU Representative

Pure Electric France SAS
10 Rue Greneta
75003, Paris, France

5.4 Afvoer



Dit symbool op het product geeft aan dat het product voldoet aan de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Elektrische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Breng deze naar een van de vermelde inzamelingspunten voor dit doel. Neem contact op met de plaatselijke overheid of uw dealer voor advies over recycling. De correcte afvoer van oude apparaten helpt bij de bescherming van milieu en de gezondheid.

5.5 Serienummer

Het serienummer vindt u aan de onderkant van de accubak van uw e-step aan de buitenkant van de bak.

SERIENUMMER:

MODEL:

EIGENAAR:

5.6 Technische gegevens

PURE AIR³

Model	Pure Air ³
Afmetingen opgevouwen	46 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Afmetingen uitgevouwen	115 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Gewicht	15,5 kg
Frame gemaakt van	Staal
Wieldiameter	10 inch/25,4 cm
Maximale bereik	30 km
Hellingvermogen (max)	14%
Aandrijving	Elektrisch
Topsnelheid	≤ 25 km/u
Remmen	Trommelrem (voorwiel) een elektromagnetische rem (achterwiel)
Accu	Lithium-ion-accu
Spanning	36 V
Accucapaciteit	7.8 Ah
Nominaal motorvermogen	350 W
Oplaadtijd	4 uur
Niveau van A-gewogen continue geluidsdruk	< 70 dB (A)
Bluetooth frequentieband(en)	2400-2480 MHz
Maximaal RF-vermogen	+4dBm
Ingang oplader	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Uitgang oplader	42V DC, 2.0A

PURE AIR³ PRO

Model	Pure Air ³ Pro
Afmetingen opgevouwen	46 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Afmetingen uitgevouwen	115 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Gewicht	16,5 kg
Frame gemaakt van	Staal
Wieldiameter	10 inch/25,4 cm
Maximale bereik	40 km
Hellingvermogen (max)	19%
Aandrijving	Elektrisch
Topsnelheid	≤ 25 km/u
Remmen	Trommelrem (voorwiel) een elektromagnetische rem (achterwiel)
Accu	Lithium-ion-accu
Spanning	36 V
Accucapaciteit	10 Ah
Nominaal motorvermogen	500 W
Oplaadtijd	6 uur
Niveau van A-gewogen continue geluidsdruk	< 70 dB (A)
Bluetooth frequentieband(en)	2400-2480 MHz
Maximaal RF-vermogen	+4dBm
Ingang oplader	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Uitgang oplader	42V DC, 2.0A

PURE AIR³ PRO⁺

Model	Pure Air ³ Pro ⁺
Afmetingen opgevouwen	46 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Afmetingen uitgevouwen	115 (H) x 55 (B) x 113 cm (L)
Gewicht	16,5 kg
Frame gemaakt van	Staal
Wieldiameter	10 inch/25,4 cm
Maximale bereik	50 km
Hellingvermogen (max)	19%
Aandrijving	Elektrisch
Topsnelheid	≤ 25 km/u
Remmen	Trommelrem (voorwiel) een elektromagnetische rem (achterwiel)
Accu	Lithium-ion-accu
Spanning	36 V
Accucapaciteit	12,8 Ah
Nominaal motorvermogen	500 W
Oplaadtijd	7,25 uur
Niveau van A-gewogen continue geluidsdruk	< 70 dB (A)
Bluetooth frequentieband(en)	2400-2480 MHz
Maximaal RF-vermogen	+4dBm
Ingang oplader	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A
Uitgang oplader	42V DC, 2.0A

UK Declaration of conformity



EC Declaration of Conformity

In Accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd

of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, United Kingdom, BA6 9AB

In accordance with the Following Directive(s)

- | | |
|------------|--|
| 2017 | Radio Equipment Regulations (Great Britain) |
| 2014/35/EU | Low Voltage Directive (LVD) |
| 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility (EMC) |
| 2011/65/EU | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| 2006/42/EC | Machinery Directive (MD) |
| 2012/19/EU | Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) |

Hereby declare that:

Equipment: Personal Light Electric Vehicles

Branded: Pure Electric

Model No: Air / Air Pro / Air Pro+

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

Ref No.	Title
EN 300 328 V2.1.1	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	Safety - Particular requirements for battery chargers

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017	Electrical equipment of machines - General requirements
EN 61000-6-1:2007:2012	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-4-2:2009	Test Standard for Electrostatic Discharge (ESD) Immunity
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65

RoHS Directive (2011/65/EU) and amending directive (EU) 2015/863

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications.
The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric



Paul Jaques, Head of Quality

4 April 2022



EU Declaration of conformity



EC Declaration of Conformity

In Accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd

of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, United Kingdom, BA6 9AB

In accordance with the Following Directive(s)

- 2014/53/EU Radio Equipment Regulations (RED)
- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
- 2006/42/EC Machinery Directive (MD)
- 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Hereby declare that:

Equipment: Personal Light Electric Vehicles

Branded: Pure Electric

Model No: Air / Air Pro / Air Pro+

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

Ref No.	Title
EN 300 328 V2.1.1	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	Safety - Particular requirements for battery chargers

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017	Electrical equipment of machines - General requirements
EN 61000-6-1:2007:2012	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-4-2:2009	Test Standard for Electrostatic Discharge (ESD) Immunity
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65

RoHS Directive (2011/65/EU) and amending directive (EU) 2015/863

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications.
The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric



Paul Jaques, Head of Quality

4 April 2022



